MONTAGE-ANLEITUNG

GARTENGEWÄCHSHAUS MIT EINFACH-SCHIEBETÜR

GFP

ALDI SÜD

FÜR KUNDEN ALDI - SÜD

AT

GARANTIEKARTE

GARTENGEWÄCHSHAUS MIT EINFACH-SCHIEBETÜR

Ihre Informationen:

Name: _____

Adresse: _____

_____

_____

☎ _____ E-Mail: _____

Datum des Kaufs* _____

*Wir empfehlen, die Rechnung mit dieser Garantiekarte aufzubewahren.

Ort des Kaufs: _____

Beschreibung der Störung:

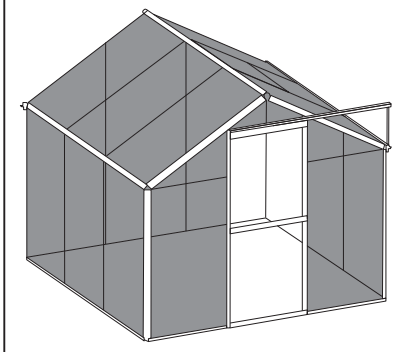

Senden Sie die ausgefüllte Garantiekarte an:

GFP Handels GesmbH
Simbach 11
A-4070 FRAHAM

Oder Sie schicken uns einfach eine E-Mail mit folgenden Angaben:

1. Teilenummer oder Bezeichnung des benötigten Teiles
2. Anzahl der erforderlichen Teile
3. Ihren Namen und die Adresse, wo die Teile hingesandt werden sollen

an: **service@gfp-international.com**

Etwaige **Reklamationen** bzw. der Bedarf von Ersatzteilen sind **immer schriftlich** an uns zu richten!

KUNDENDIENST

☎ **069-34872170**

www.gfp-international.com

Kostenfreie Hotline

3
JAHRE GARANTIE

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde

Die **Hofer/ALDI Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit:	**3 Jahre** ab Kaufdatum
Kosten:	Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe Keine Transportkosten
Hotline:	Kostenfreie Hotline
TIPP:	Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- zusammen mit dem defekten Produkt den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht:

- **bei Schäden durch Elementarereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.), **Unfall, Transport, ausgelaufene Batterien** oder **unsachgemässe Benutzung**
- **bei Beschädigung** oder **Veränderung durch den Käufer/Dritte**
- **bei Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften, Bedienungsfehler**
- **bei Verkalkung, Datenverlust, Schadprogramme, Einbrennschäden**
- **auf die normale Abnutzung von Verschleißteilen (z. B. Akkukapazität)**

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei ist, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht **4**
Verwendung **5**
Lieferumfang/Teile **6**
Allgemeines **7**
Montageanleitung lesen und aufbewahren 7
Zeichenerklärung 7
Sicherheit **7**
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 7
Sicherheitshinweise 8
Vor der Montage **8**
Gewächshaus und Lieferumfang prüfen 8
Aufstellungsort **9**
Aufstellungsort bestimmen 9
Fundament vorbereiten 9
Montagehinweise **9**
Reinigung **10**
Wartung **11**
Einzelteilliste **11**
Technische Daten **12**
Konformitätserklärung **12**
Entsorgung **12**
Verpackung entsorgen 12
Gewächshaus entsorgen 12
Montage **13**
Vorderwand montieren 14
Rückwand montieren 16
Längsteile montieren 18
Seitenwände montieren 19
Fensteranschlagprofil montieren 24
Regenrinne-Halteclips montieren 25
Windverband montieren 26
Hintere Stegplatten montieren 26
Vordere Stegplatten montieren 29
Fenster montieren 32
Tür montieren 34
Regenablauf montieren 37

Dok./Rev.-Nr. 195933_20171020

A

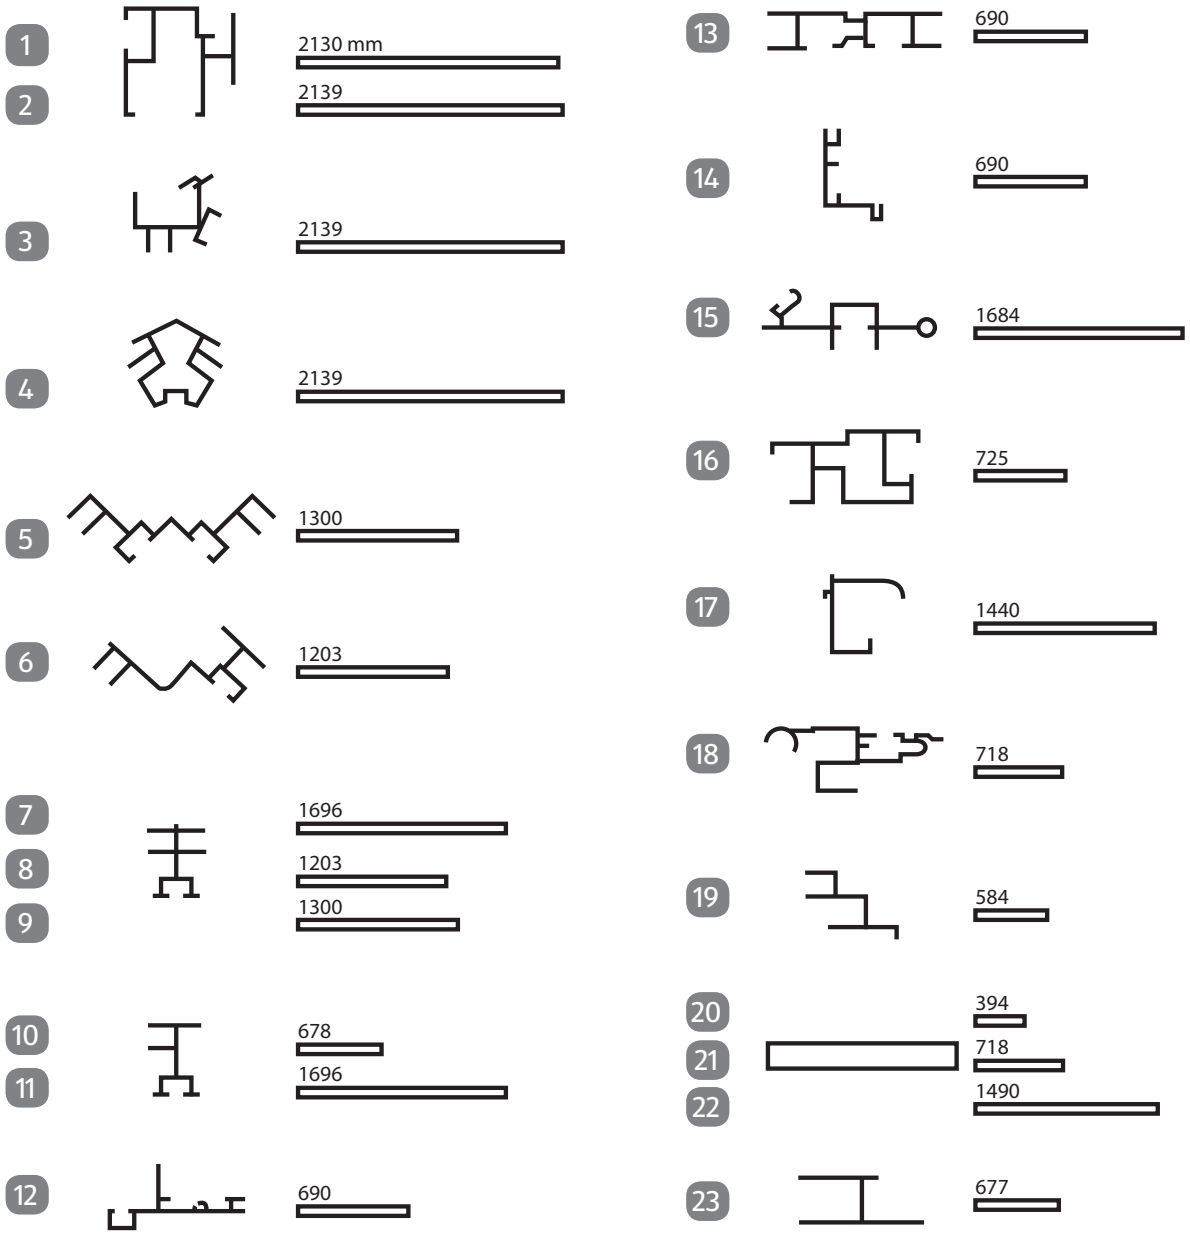
1
2130 mm
2
2139
3
2139
4
2139
5
1300
6
1203
7
1696
8
1203
9
1300
10
678
11
1696
12
690
13
690
14
690
15
1684
16
725
17
1440
18
718
19
584
20
394
21
718
22
1490
23
677

B

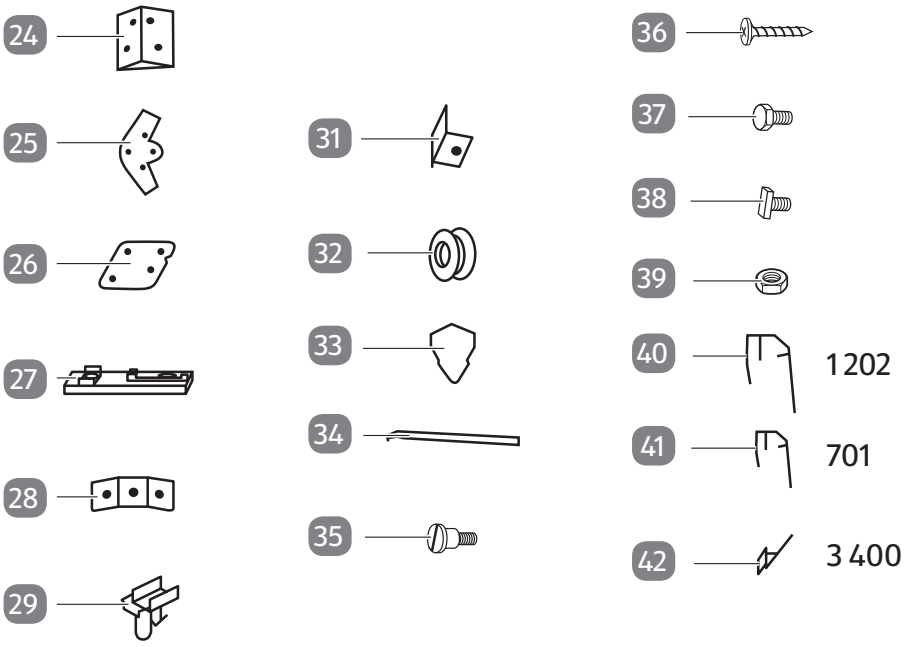
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1 202
41
701
42
3 400

C

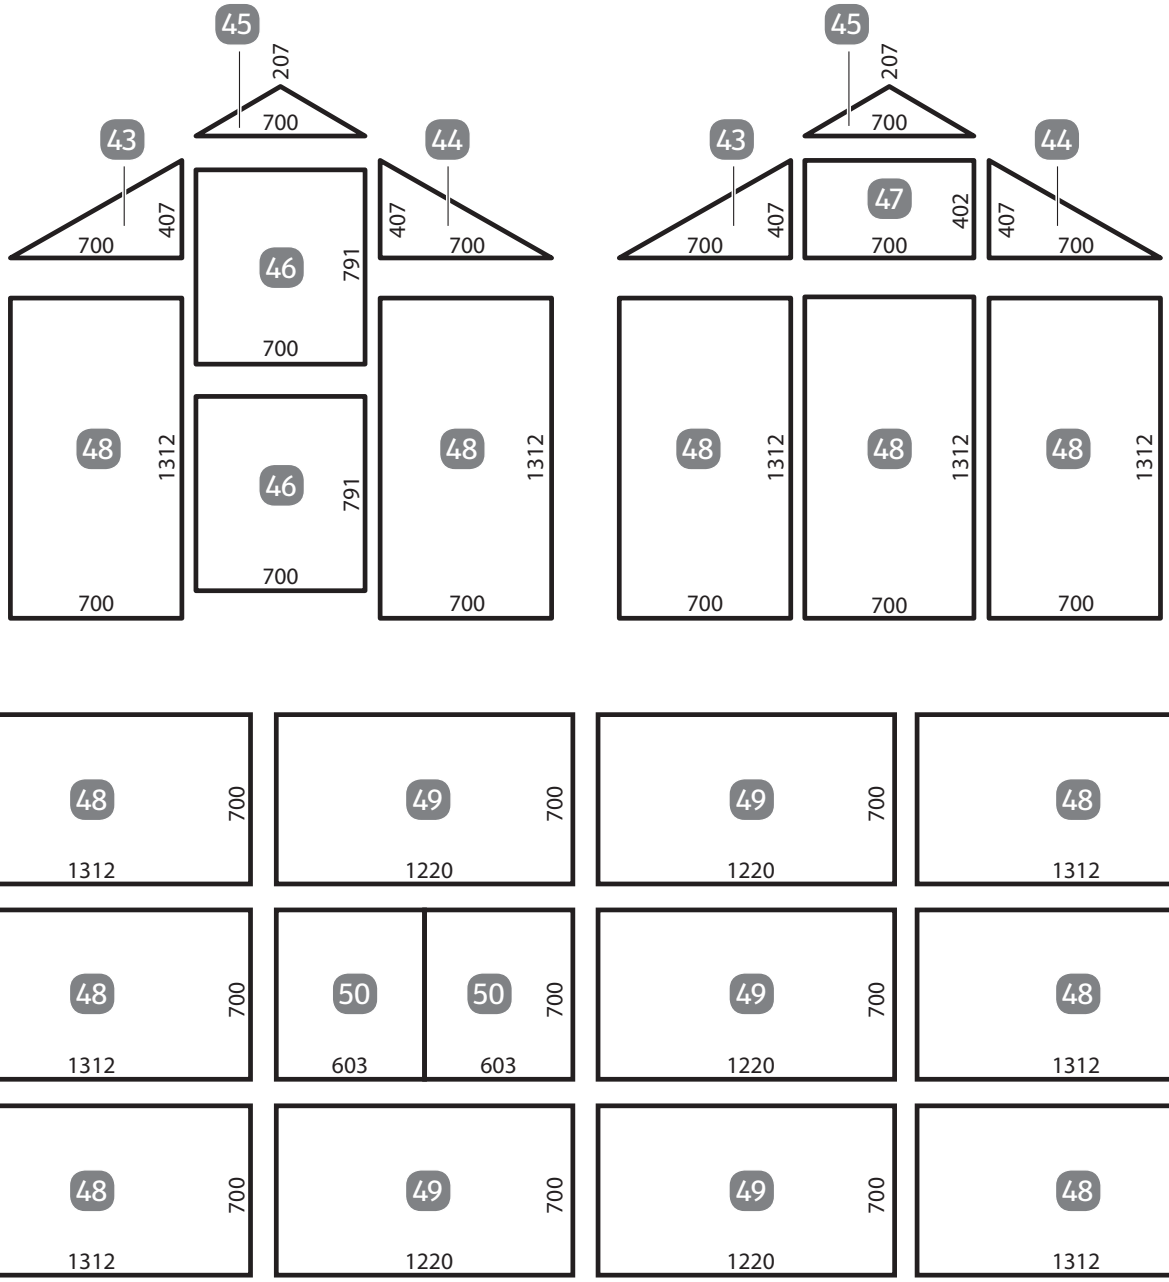
45
207
700
43
407
700
44
407
700
46
791
700
48
1312
700
46
791
700
48
1312
700
45
207
700
43
407
700
47
402
700
44
407
700
48
1312
700
48
1312
700
48
1312
700
48 700 1312
49 700 1220
49 700 1220
48 700 1312
48 700 1312
50 603
50 700 603
49 700 1220
48 700 1312
48 700 1312
49 700 1220
49 700 1220
48 700 1312

D

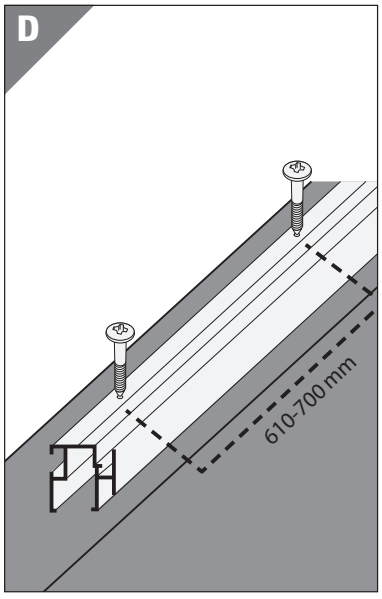
610-700 mm

E

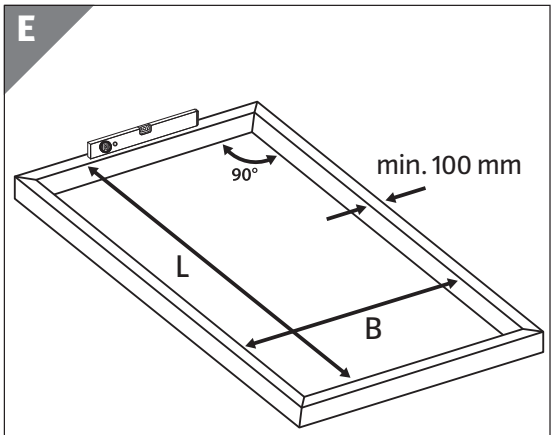
90°
min. 100 mm
L
B

F

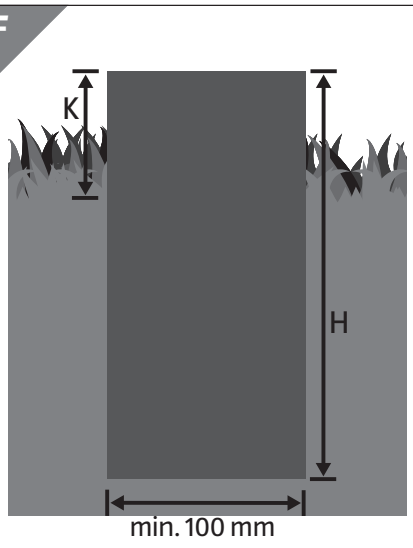
K
H
min. 100 mm

Lieferumfang/Teile

1 Bodenprofil, Front, HSE, 2×
2 Bodenprofil seitlich, ASE/HS, 2×
3 Regenrinne seitlich, HS, 2×
4 First, AS/HS
5 Seiteneckprofil, HSE, 4×
6 Dachecke, HSE, 4×
7 Rückwandstrebe, 2×
8 Dachstrebe, 4×
9 Seitenstrebe, HSE, 4×
10 Fensteranschlagprofil, ASE/HS
11 Türeingangsprofil, HS, 2×
12 Türprofil, oben, HSE
13 Türsprosse, HSE
14 Türprofil, unten
15 Türseitenprofil, 2×
16 Querstrebe, HSE
17 Türlaufschiene, HSE
18 Scharnierprofil, ASE/HS, 2×
19 Fensterprofil, seitlich, HS, 2×
20 Stütze, HSE
21 Windverband, waagerecht, V/R HSE, 6×
22 Windverband, V/R+SW HSE, 8×
23 H-Profil für Platte, 6×
24 Kunststoff-Bodenknoten, 4×
25 Firstknoten/Regenrinne, 6×
26 Befestigungsplatte (Querstrebe), 4×
27 Verbinderknoten, gerade, 10×
28 Verbinderknoten, 6×
29 Regenablauf, offen, HS, 4×
31 Türschienenschutz, HS, 2×
32 Türrolle, 2×
33 Firstabdeckung, 2×
34 Fensteraufsteller
35 Achsbolzen, 2×
36 Blechschraube, 4,2 × 22 mm, 10×
37 Schraube, M6/12, 98×
38 Rhombusschraube, 2×
39 Mutter, 102×
40 Dacheck-Halteclip, HSE, 4×
41 Regenrinne-Halteclip, unten, ASE/HS, 6×
42 Türdichtung, HSE
43 Stegplatte, vorne und hinten oben, 2× links
44 Stegplatte, vorne und hinten oben, 2× rechts
45 Stegplatte, je vorne und hinten oben mittig, 2×
46 Stegplatte der Tür, vorne, 2×
47 Stegplatte, hinten, mittig
48 Stegplatte, vorne und hinten, rechts und links, 11×
49 Stegplatte, Dach, 5×
50 Stegplatte, Fenster im Dach, 2×

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren

Diese Montageanleitung gehört zu diesem Gartengewächshaus mit Einfach-Schiebetür (im Folgenden nur „Gewächshaus“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Montage.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gewächshaus aufbauen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Gewächshaus führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gewächshaus an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Montageanleitung, auf dem Gewächshaus oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Gebrauch.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Führen Sie diese Bewegung kraftvoll aus.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gewächshaus ist ausschließlich zum Anbau bzw. zur Zucht von Gemüse, Blumen und anderen Pflanzen konzipiert. Es ist kein Aufenthaltsraum für Personen und nicht zum Lagern leicht brennbarer oder entzündlicher Stoffe geeignet.

Sollte im Gewächshaus ein Feuer ausbrechen, rufen Sie sofort die Feuerwehr und stellen Sie sicher, dass sich keine Personen mehr im Gewächshaus befinden.

Das Gewächshaus ist ausschließlich zum Aufstellen in Gärten oder ähnlichen grünen Anlagen im Privatbereich bestimmt und nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet. Das Gewächshaus ist kein Kinderspielzeug.

Beachten Sie, dass der Aufbau ggf. durch Bauvorschriften geregelt ist. Erkundigen Sie sich vor der Montage bei Ihrer zuständigen Baubehörde, ob und wie Sie das Gewächshaus aufstellen dürfen. Falls Sie gegen diese Vorschriften verstoßen, kann Ihnen die Genehmigung entzogen werden. Wenn Sie das Gewächshaus ganz ohne Genehmigung aufstellen oder gegen die Bauvorschriften verstoßen, müssen Sie das Gewächshaus ggf. wieder demontieren.

Verwenden Sie das Gewächshaus nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Explosionsgefahr!

Durch die Sonneneinstrahlung kann sich das Gewächshaus stark erhitzen. Explosive Stoffe können explodieren und leicht entzündliche oder brennbare Stoffe können Feuer fangen, wenn sie im Gewächshaus gelagert werden.

- Bewahren Sie keine leicht entzündlichen, leicht brennbaren und keine explosiven Stoffe in dem Gewächshaus auf.

WARNUNG!

Erstickungsgefahr!

Kleine Kinder können einzelne Montageteile in den Mund nehmen und sie verschlucken oder sich in der Verpackungsfolie verfangen. In beiden Fällen können sie dabei ersticken.

- Halten Sie kleine Kinder fern von allen Montageteilen und dem Montageort.
- Stellen Sie sicher, das kleine Kinder keine Kleinteile in den Mund nehmen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen.

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Während der Montage besteht besondere Verletzungsgefahr für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten. Sie können Risiken ggf. nicht richtig einschätzen.

- Halten Sie Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten während der Montage vom Gewächshaus fern.
- Lassen Sie das Gewächshaus nicht von Kindern oder Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten montieren, reinigen, warten oder reparieren.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gewächshaus kann zu Beschädigungen des Gewächshauses führen.

- Schließen Sie die Tür und das Fenster bei Wind und Sturm.
- Befreien Sie das Gewächshaus von Schnee und Eis. Das Dach ist nicht dafür ausgelegt, eine Schneehöhe von mehr als 10 cm zu tragen. Schichthöhen von 36 cm bei trockenem Schnee, 10 cm bei wässrigen Schnee und 5,5 cm bei Eis entsprechen einem Gewicht von ca. 50 kg/m².
- Stoßen Sie bei niedrigen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt nicht mit harten Gegenständen gegen die Stegplatten. Diese können dadurch brechen.
- Betreten Sie das Gewächshaus nicht mehr, wenn die einzelnen Teile Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Gruppieren Sie nicht mehrere Gewächshäuser an einem Standort zusammen.

Um Diebstahl vorzubeugen, empfehlen wir, ein Vorhängeschloss an der Schiebetür anzubringen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Vor der Montage

Gewächshaus und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Gewächshaus schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Einzelteile aus der Verpackung.

2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**, **B** und **C**). Identifizieren Sie die Aluminium-Profile und prüfen Sie die Mengen und Maße der Einzelteile.
3. Prüfen Sie, ob die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren Sie das Gewächshaus nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Prüfen Sie die Vollständigkeit innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt des Gewächshauses. Wenn Sie fehlende oder fehlerhafte Teile erst nach zwei Wochen beanstanden, kommen Sie selbst für den Ersatz auf.

Aufstellungsort

Aufstellungsort bestimmen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gewächshaus kann zu Beschädigungen des Gewächshauses führen.

- Stellen Sie das Gewächshaus an einem gut zugänglichen und leicht windgeschützten Platz auf.
- Platzieren Sie das Fundament und das Gewächshaus nur auf ausreichend festem Boden.
- Platzieren Sie das Gewächshaus nicht am Rand Ihres Gartens, sodass es möglichst von allen Seiten zugänglich ist.
- Stellen Sie das Gewächshaus auf ein geeignetes Fundament und fixieren Sie das Gewächshaus daran.

- Stellen Sie das Gewächshaus nur an einem geeigneten Platz auf.

Fundament vorbereiten

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Das Gewächshaus besteht aus leichtem Aluminium und hohlen Stegplatten und ist insgesamt nicht schwer. Dadurch, und durch die Größe, bietet es viel Angriffsfläche für Wind und Sturm und muss besonders gut gesichert werden.

- Sichern Sie das Gewächshaus gut am Fundament, um Wind- und Sturmschäden daran zu vermeiden.

Um das Gewächshaus sicher aufzustellen, fixieren Sie es an einem Fundament. Das Fundament kann aus Aluminium bestehen, betoniert oder gemauert sein.

Das Fundament muss folgende Maße haben:

- 2 050 mm breit (B), 2 060 mm lang (L) und ca. 800 mm hoch (H) (siehe **Abb. E** und **F**).
- Jede Seite muss mindestens 100 mm stark sein (siehe **Abb. F**).
- Zusätzlich muss das Fundament mindestens 50 mm (K) aus dem Untergrund herausragen (siehe **Abb. F**).

So setzen Sie das Fundament ein:

- Bauen Sie das Fundament rechtwinkelig an einem geeigneten Ort auf (siehe **Abb. F**).

  Achten Sie darauf, dass das Fundament min. 50 mm aus dem Untergrund herausragt.

Montagehinweise

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Führen Sie die Montage Schritt für Schritt und sehr gewissenhaft durch. Wenn Sie sich nicht genau an diese Montageanleitung halten, können Fehler passieren, die ggf. lebensgefährlich sind.

- Montieren Sie das Gewächshaus sehr gewissenhaft und Schritt für Schritt wie in der Montageanleitung vorgegeben.
- Bauen Sie das Gewächshaus mit mindestens zwei erwachsenen Personen auf.
- Tragen Sie während der Montage Schutz-

handschuhe, eine Schutzbrille und Sicherheitsschuhe.
- Sichern Sie sich gegenseitig gut ab, während Sie die oberen Teile des Gewächshauses montieren. Insbesondere, während Sie auf der Leiter stehen.
- Betreten Sie das Dach des Gewächshauses nicht. Es besteht Absturz- und Durchbruchgefahr.

VORSICHT!

Schnittgefahr!

An den Aluminium-Profilen können scharfe Kanten sein. Wenn Sie die Kanten nicht entschärfen, können Sie sich daran schneiden.

- Brechen Sie scharfe Kanten an den Aluminium-Profilen mit einer Feile, damit Sie sich nicht daran schneiden oder hängen bleiben.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Durch die Bewegungen bei der Montage können sich Schraubverbindungen wieder etwas lösen. Das Gewächshaus kann dadurch instabil werden.

- Ziehen Sie nach der Montage alle Schraubverbindungen mit einem Gabel- oder Ringschlüssel nach.

- Legen Sie sich die Stegplatten in der richtigen Reihenfolge hin, bevor Sie sie an den Wänden und auf dem Dach befestigen (siehe **Abb. C**). Insbesondere für das Dach ist das hilfreich, weil Sie das Fenster dort positionieren können, wo Sie es haben möchten.
- Die Schrauben, Winkel und Dübel zum Sichern des Gewächshauses am Fundament sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Gehen Sie bei der Montage folgendermaßen vor und beachten Sie folgende Hinweise:

1. Montieren Sie die Baugruppen Vorderwand und Rückwand (siehe Schritt 1 und 2 im Kapitel „Montage“).

   Montieren Sie die Baugruppen Vorder- und Rückwand am besten liegend.
2. Montieren Sie die seitlichen Boden-, die Regenrinnen- und die Firstprofile.
3. Setzen Sie das fertige Gestell des Gewächshauses vorsichtig auf das Fundament.
4. Schieben Sie die Stegplatten in den Rahmen.

   Achten Sie dabei darauf, dass die Außenseite außen ist. Die beklebte bzw. mit „Outside“ beschriftete Seite ist immer die Außenseite.
5. Bestimmen Sie, an welcher Position im Dach das Fenster platziert werden soll.
6. Schieben Sie das Fenster von einer Stirnseite aus in das Firstprofil ein.
7. Ziehen Sie die Folien von den Stegplatten erst ab, wenn alle Stegplatten fertig montiert sind.
8. Sie haben zwei Möglichkeiten, das Gewächshaus am Fundament zu befestigen:

   Verschrauben Sie das Gewächshaus an allen Seiten durch das Bodenprofil. Setzen Sie dazu die Schrauben mit einem Abstand von mind. 610–700 mm an (siehe **Abb. D**).

   Oder sichern Sie das Gewächshaus mit Winkeln, Schrauben und Dübeln am Fundament.

Sie haben das Gewächshaus erfolgreich montiert.

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gewächshaus kann zu Beschädigungen des Gewächshauses führen.

- Verwenden Sie zur Reinigung keine säure-, lösungsmittel-, bleichmittelhaltigen oder ätzenden Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Draht- oder Stahlschwämme, scheuernde oder kratzende Schwämme, Tücher oder Bürsten. Die Oberflächen können sonst beschädigt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampf- oder Hochdruckreiniger. Das Gewächshaus kann sonst beschädigt werden.

- Reinigen Sie das Gewächshaus nur mit kaltem oder lauwarmem Wasser.

Wartung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Das Gewächshaus bietet Wind und Sturm eine große Angriffsfläche. Schraubverbindungen können sich dadurch schnell lösen.

- Kontrollieren Sie nach stärkerem Wind oder Sturm, ob die Stegplatten fest sitzen und die Schraubverbindungen fest sind.

- Kontrollieren Sie alle drei bis vier Monate, ob die Schraubverbindungen des Gewächshauses noch fest sind.
- Ziehen Sie die Schraubverbindungen ggf. nach.

Einzelteilliste

Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Sie Ersatzteile benötigen. Halten Sie dazu Ihre Auftragsnummer und die gewünschte Artikelnummer bereit.

Teil	Ziffer	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge in mm
	1	662025	Bodenprofil, Front, HSE	2 130
	2	662063	Bodenprofil, seitlich, ASE/HS	2 139
	3	662308	Regenrinne, seitlich, HS	2 139
	4	662414	First, AS/HS	2 139
	5	662919	Seiteneckprofil, HSE	1 300
	6	662957	Dachecke, HSE	1 203
	7	661479	Rückwandstrebe	1 696
	8	661500	Dachstrebe	1 203
	9	661516	Seitenstrebe, HSE	1 300
	10	662810	Fensteranschlagprofil, ASE/HS	678
	11	662582	Türeingangsprofil, HS	1 696

Teil	Ziffer	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge in mm
	12	663220	Türprofil, oben, HSE	690
	13	663374	Türsprosse, HSE	690
	14	663398	Türprofil, unten	690
	15	662575	Türseitenprofil	1 684
	16	663688	Querstrebe, HSE	725
	17	663121	Türlaufschiene, HSE	1 440
	18	663893	Scharnierprofil, ASE/HS	718
	19	662711	Fensterprofil, seitlich, HS	584
	20	663817	Stütze, HSE	394
	21	663862	Windverband, waagerecht, V/R HSE	718
	22	663510	Windverband, V/R+SW HSE	1 490
	23	663299	H-Profil für Platte	677
	24	665880	Kunststoff-Bodenknoten	
	25	665897	Firstknoten/ Regenrinne	
	26	665927	Befestigungsplatte (Querstrebe)	
	27	665903	Verbinderknoten, gerade	
	28	665910	Verbinderknoten	
	29	685390	Regenablauf, offen, HS	
	31	665972	Türschienenschutz, HS	

Teil	Ziffer	Artikel-nummer	Bezeichnung	Länge in mm
	32	664548	Türrolle	
	33	665941	Firstabdeckung	
	34	665958	Fenster-aufsteller	
	35	664555	Achsbolzen	
	36	668300	Blech-schraube, 4,2 × 22 mm	
	37	690509	Schraube, M6/12	
	38	690622	Rhombus-schraube	
	39	690547	Mutter	
	40	664142	Dacheck-Halteclip, HSE	1 202
	41	664166	Regenrinne-Halteclip, unten, ASE/HS	701
	42	664418	Türdichtung, HSE	3 400

Technische Daten

Gewicht:	48 kg
Abmessungen	
Breite Innen:	2 130 mm
Länge:	ca. 2 130 mm, bestimmt durch die Breite der Stegplatten mit einer Toleranz von +/- 6 mm
Höhe:	1 921 mm
Material	
Profile:	Aluminium
Stegplatten:	Polykarbonat, mit UV-Schutz außen

Konformitätserklärung

CE

Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Gewächshaus entsorgen

– Entsorgen Sie das Gewächshaus entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.

Montage

Montieren Sie das Gewächshaus zusammen mit mindestens einer weiteren erwachsenen Person.
Für die Montage benötigen Sie:

- einen Schlitz-Schraubendreher,
- einen Doppel-Maulschlüssel SW 10,
- einen Akkuschrauber,
- ein Maßband,
- Schrauben/Dübel/Winkel/Widerhaken zum Befestigen am Fundament,
- eine Wasserwaage,
- eine Leiter,
- Öl oder ähnliches Schmiermittel und
- eine Kombizange.

Diese Teile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

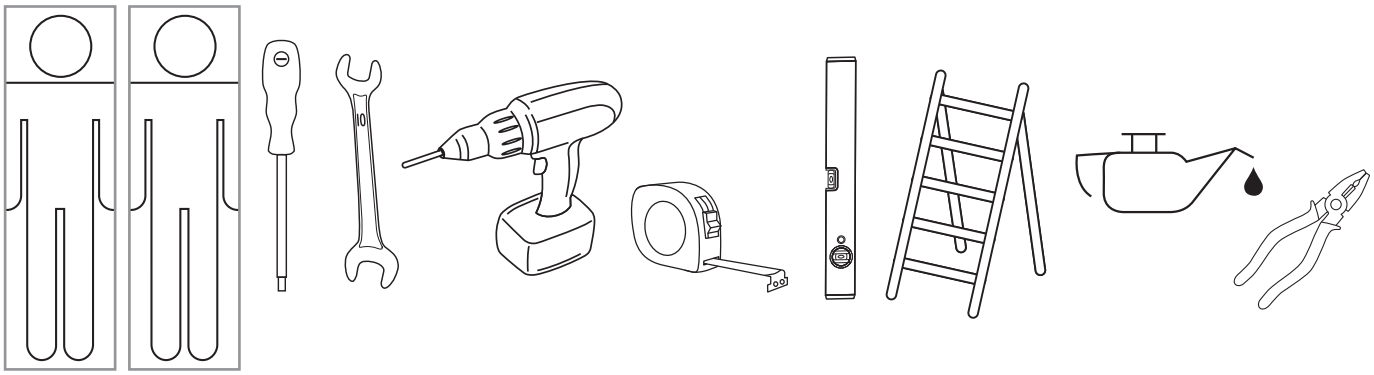

Vorderwand montieren

1

1		
5		2×
6		2×
11		2×
16		
21	718 mm	2×
22	1490 mm	2×
24		2×
25		3×
26		2×
27		2×
37		28×
39		28×

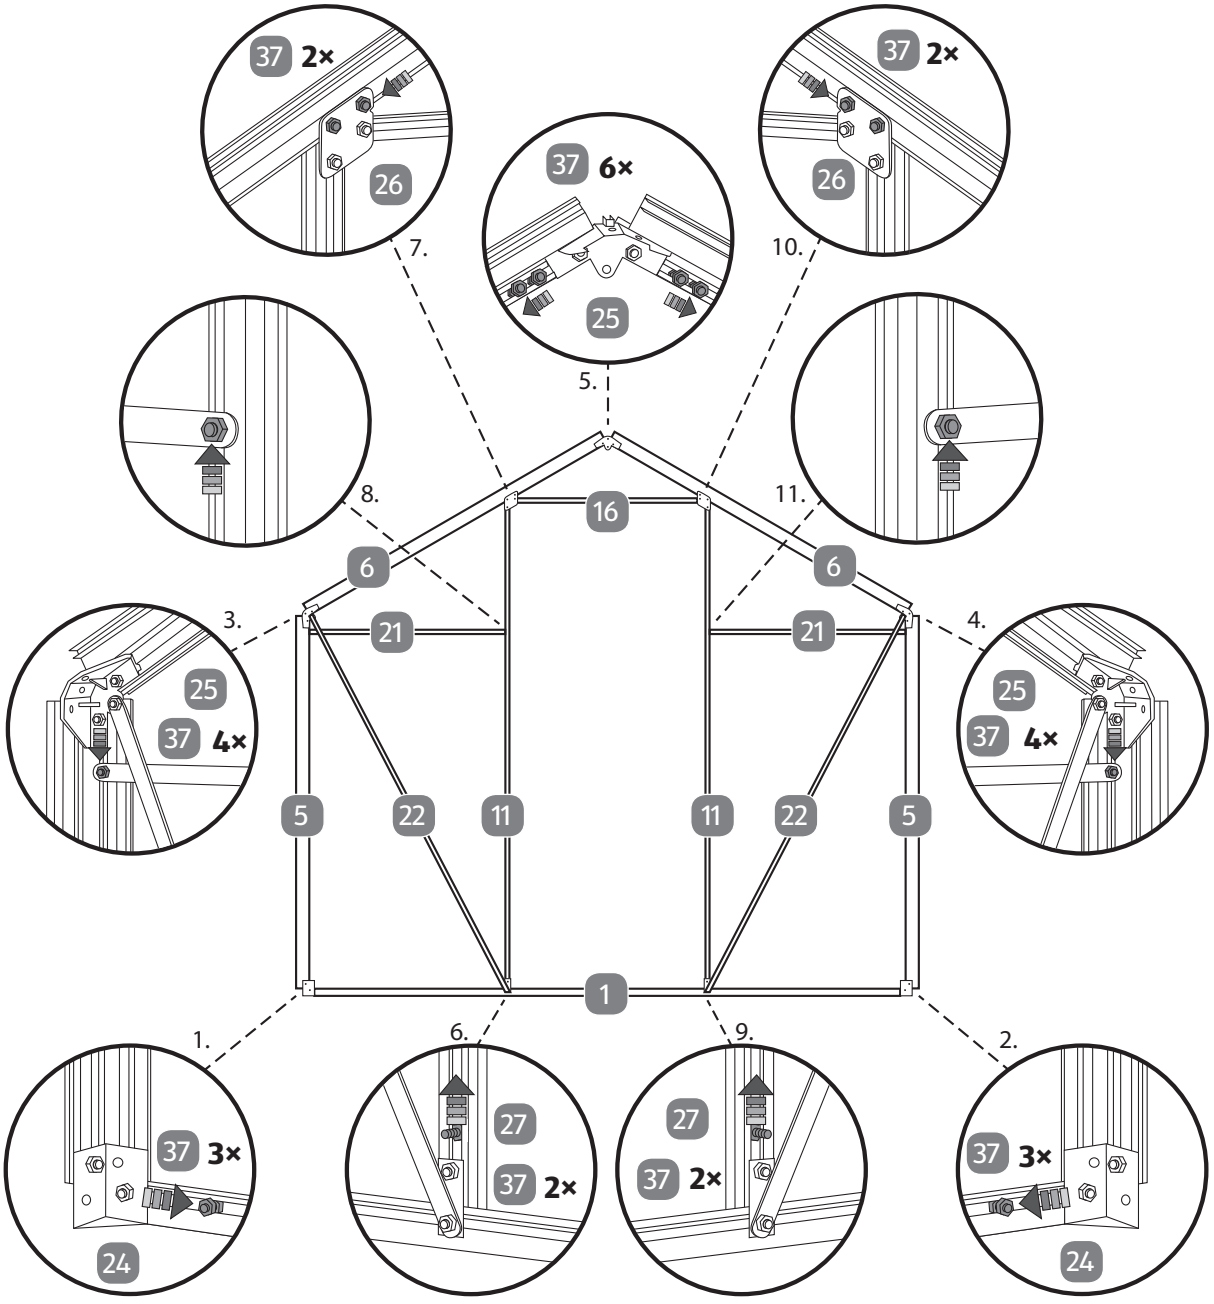

So montieren Sie die Vorderwand:

1. Legen Sie alle Profile für die Vorderwand vor sich auf den Rasen, sodass sie wie links abgebildet angeordnet sind.
2. Legen Sie die Bodenknoten 24, die Firstknoten/Regenrinne 25, die Befestigungsplatten 26, die Verbinderknoten 27 sowie die benötigten Schrauben 37 und Muttern 39 an die jeweilige Position.
3. Verwenden Sie zu jeder Schraube eine Mutter.

Zu Schritt 1:

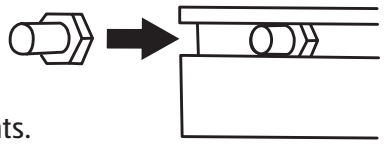

4. Schieben Sie eine Schraube von unten hoch in das Seiteneckprofil 5.
5. Schieben Sie zwei Schrauben von links in das Bodenprofil 1 (2 130 mm).
6. Schieben Sie die rechte der beiden Schrauben im Bodenprofil weiter nach rechts.
7. Fixieren Sie die Schraube im Bodenprofil sowie die Schraube im Seiteneckprofil mit zwei Muttern an einem Bodenknoten. Achten Sie darauf, dass das Bodenprofil und der Bodenknoten bündig abschließen.

Zu Schritt 2:

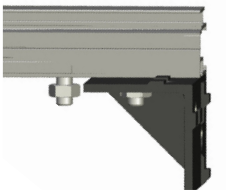

8. Wiederholen Sie die Handlungsschritte 4 bis 7 auf der rechten unteren Seite.

Zu Schritt 3:

9. Schieben Sie eine Schraube in die Dachecke 6.
10. Schieben Sie zwei Schrauben von oben in das Seiteneckprofil.
11. Schieben Sie die untere der beiden Schrauben im Seiteneckprofil etwas weiter nach unten.
12. Fixieren Sie die äußere Schraube im Seiteneckprofil sowie die Schraube in der Dachecke mit zwei Muttern an einem Firstknoten/Regenrinne. Fixieren Sie auch den Windverband 22 an der Regenrinne 3.
13. Fixieren Sie die untere Schraube im Seiteneckprofil mit einer Mutter am linken Ende des Windverbandes 21.

Zu Schritt 4:

14. Wiederholen Sie die Handlungsschritte 9 bis 13 auf der rechten Seite.

Zu Schritt 5:

15. Schieben Sie drei Schrauben in die linke Dachecke.
16. Schieben Sie drei Schrauben in die rechte Dachecke.
17. Schieben Sie jeweils zwei Schrauben weiter nach rechts bzw. links entlang der Führungsschiene.
18. Fixieren Sie jeweils die äußere Schraube in der linken sowie rechten Dachecke sowie die Schraube in der Dachecke mit je einer Mutter am Firstknoten/Regenrinne.

Zu Schritt 6:

19. Schieben Sie zwei Schrauben von unten hoch in das linke Türeingangsprofil 11.
20. Schieben Sie die untere der beiden Schrauben im Türeingangsprofil etwas weiter nach oben.
21. Fixieren Sie die lose linke Schraube im Bodenprofil sowie die untere Schraube im Türeingangsprofil mit zwei Muttern an einem geraden Verbinderknoten. Fixieren Sie auch den Windverband an dem Verbinderknoten.

Zu Schritt 7:

22. Schieben Sie eine Schraube von oben in das linke Türeingangsprofil.
23. Schieben Sie eine Schraube von links in die Querstrebe 16.
24. Schieben Sie die beiden losen Schrauben in der linken Dachecke so weit, dass sie auf einer Höhe mit der Querstrebe sind.
25. Fixieren Sie alle vier Schrauben mit vier Muttern an der Befestigungsplatte.
26. Stellen Sie sicher, dass die Kerbe der Befestigungsplatte ins Gewächshaus zeigt, weil die Bohrlöcher nur so passend positioniert sind.

Zu Schritt 8:

27. Schieben Sie die lose Schraube im linken Türeingangsprofil hoch, bis sie auf Höhe des Windverbandes ist.
28. Fixieren Sie die lose Schraube mit einer Mutter am Windverband.

Zu Schritt 9:

29. Wiederholen Sie die Handlungsschritte 19 bis 21 auf der rechten Seite.

Zu Schritt 10:

Wiederholen Sie die Handlungsschritte 22 bis 26 auf der rechten Seite.

Zu Schritt 11:

Wiederholen Sie die Handlungsschritte 27 bis 28 auf der rechten Seite.

Rückwand montieren

2

1		21	718 mm	4×	26		2×
5	2×	22	1490 mm	2×	27		2×
6	2×	24		2×	37		28×
7	2×	25		3×	39		28×

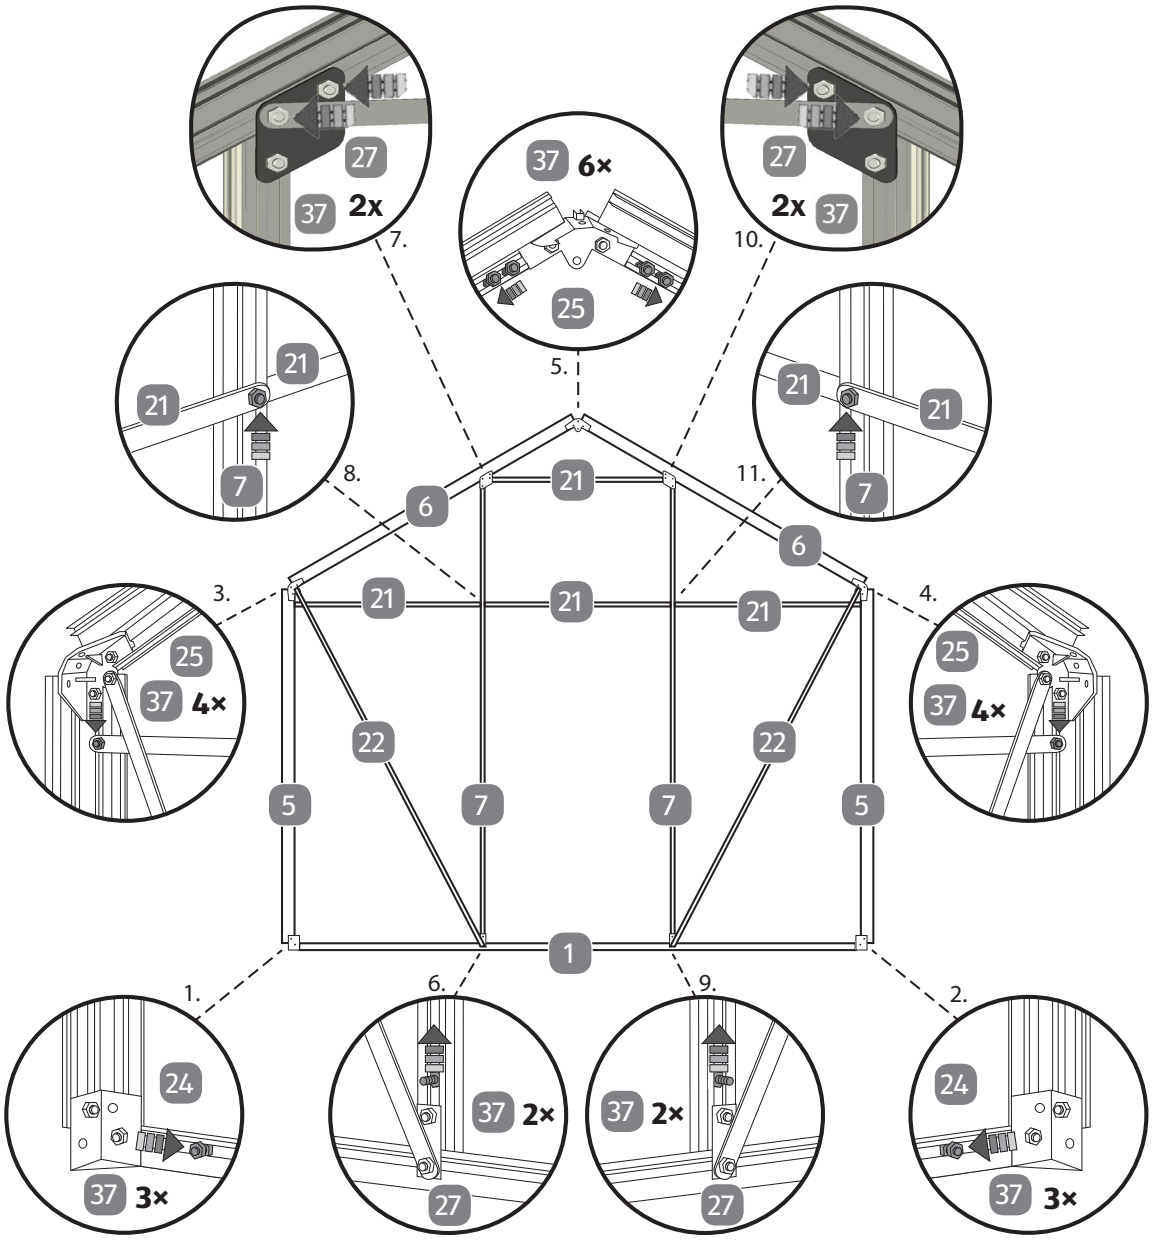

So montieren Sie die Rückwand:

1. Legen Sie alle Profile für die Rückwand vor sich auf den Rasen, sodass sie wie links abgebildet angeordnet sind.
2. Legen Sie die Bodenknoten 24, die Firstknoten/Regenrinne 25, die Befestigungsplatten 26, die Verbinderknoten 27 sowie die benötigten Schrauben 37 und Muttern 39 an die jeweilige Position.
3. Verwenden Sie zu jeder Schraube eine Mutter.

Zu Schritt 1:

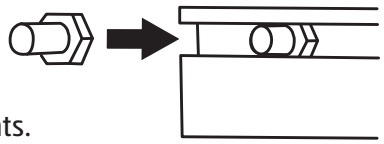

4. Schieben Sie eine Schraube von unten hoch in das Seiteneckprofil 5.
5. Schieben Sie zwei Schrauben von links in das Bodenprofil 1 (2 130 mm).
6. Schieben Sie die rechte der beiden Schrauben im Bodenprofil weiter nach rechts.
7. Fixieren Sie die Schraube im Bodenprofil sowie die Schraube im Seiteneckprofil mit zwei Muttern an einem Bodenknoten. Achten Sie darauf, dass das Bodenprofil und der Bodenknoten bündig abschließen.

Zu Schritt 2:

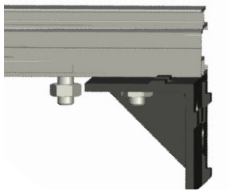

8. Wiederholen Sie die Handlungsschritte 4 bis 7 auf der rechten unteren Seite.

Zu Schritt 3:

9. Schieben Sie eine Schraube in die Dachecke 6.
10. Schieben Sie zwei Schrauben von oben in das Seiteneckprofil.
11. Schieben Sie die untere der beiden Schrauben im Seiteneckprofil etwas weiter nach unten.
12. Fixieren Sie die äußere Schraube im Seiteneckprofil sowie die Schraube in der Dachecke mit zwei Muttern an einem Firstknoten/Regenrinne. Fixieren Sie auch den Windverband 22 an der Regenrinne 3.
13. Fixieren Sie die untere Schraube im Seiteneckprofil mit einer Mutter am linken Ende des Windverbandes 21.

Zu Schritt 4:

14. Wiederholen Sie die Handlungsschritte 9 bis 13 auf der rechten Seite.

Zu Schritt 5:

15. Schieben Sie drei Schrauben in die linke Dachecke.
16. Schieben Sie drei Schrauben in die rechte Dachecke.
17. Schieben Sie jeweils zwei Schrauben weiter nach rechts bzw. links entlang der Führungsschiene.
18. Fixieren Sie jeweils die äußere Schraube in der linken sowie rechten Dachecke sowie die Schraube in der Dachecke mit je einer Mutter am Firstknoten/Regenrinne.

Zu Schritt 6:

19. Schieben Sie zwei Schrauben von unten hoch in die linke Rückwandstrebe 7.
20. Schieben Sie die untere der beiden Schrauben in der Rückwandstrebe etwas weiter nach oben.
21. Fixieren Sie die lose linke Schraube im Bodenprofil sowie die untere Schraube in der Rückwandstrebe mit zwei Muttern an einem geraden Verbinderknoten. Fixieren Sie auch den Windverband an dem Verbinderknoten.

Zu Schritt 7:

22. Schieben Sie eine Schraube von oben in die linke Rückwandstrebe.
23. Schieben Sie die beiden losen Schrauben in der linken Dachecke so weit, dass sie auf einer Höhe mit dem Windverband sind.
24. Fixieren Sie alle drei Schrauben mit drei Muttern an der Befestigungsplatte.
25. Stellen Sie sicher, dass die Kerbe der Befestigungsplatte ins Gewächshaus zeigt, weil die Bohrlöcher nur so passend positioniert sind.
26. Verbinden Sie mit einer Schraube und einer Mutter den Windverband mit der Befestigungsplatte.

Zu Schritt 8:

27. Schieben Sie die lose Schraube in der linken Rückwandstrebe hoch, bis sie auf Höhe des Windverbandes ist. Legen Sie den zweiten, mittleren Windverband mit der linken Bohrung auf die Schraube.
28. Fixieren Sie die lose Schraube mit einer Mutter an den Windverbänden.

Zu Schritt 9:

29. Wiederholen Sie die Handlungsschritte 19 bis 21 auf der rechten Seite.

Zu Schritt 10:

Wiederholen Sie die Handlungsschritte 22 bis 26 auf der rechten Seite.

Zu Schritt 11:

Wiederholen Sie die Handlungsschritte 27 bis 28 auf der rechten Seite.

Längsteile montieren

3		
2		2×
3		2×
4		
37		20×
39		20×

– Montieren Sie die Längsteile nach dem selben Prinzip wie zuvor (siehe Kapitel „Vorderwand montieren“).

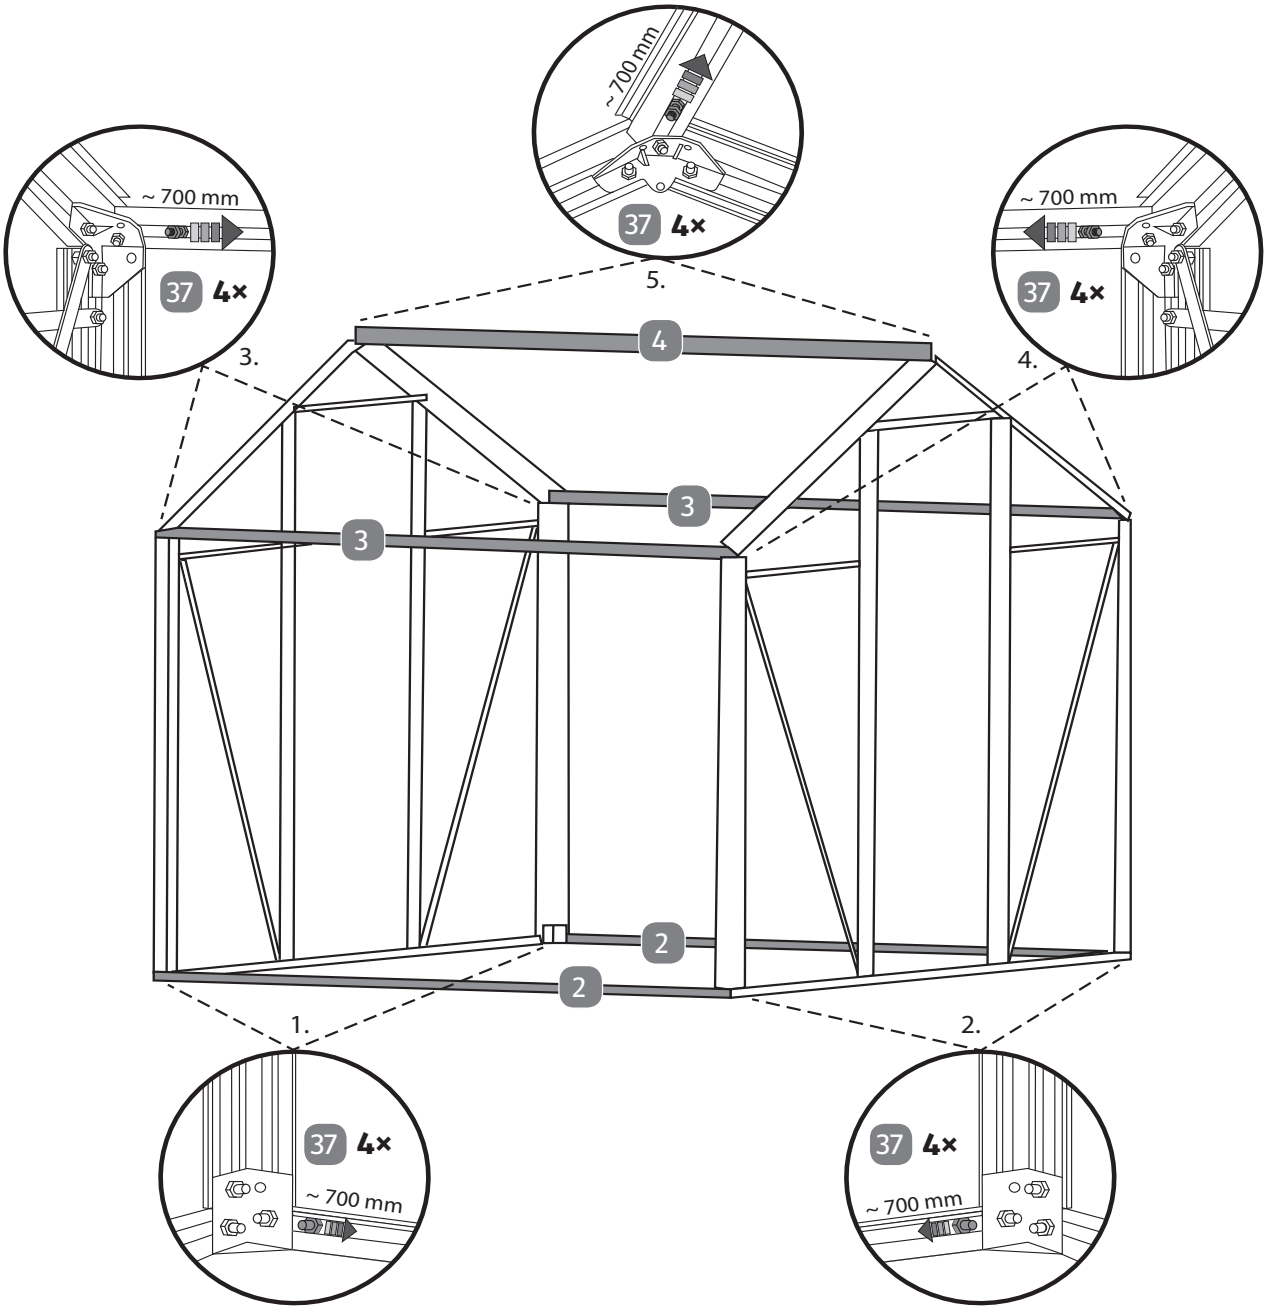

Seitenwände montieren

4			
8		1203 mm	2×
9		1300 mm	2×
27			2×
28			3×
37			8×
39			8×

- Montieren Sie erst die ersten seitlichen Stegplatten und die Dach- und Seitenstreben, bevor Sie die seitlichen Bodenprofile am Fundament montieren (siehe Kapitel „Montagehinweise“).
- Prüfen Sie, ob das Gewächshaus im Winkel und waagerecht steht, bevor Sie die ersten Stegplatten montieren.
- Entscheiden Sie, ob Sie das Fenster mittig und auf der rechten oder linken Seite haben möchten, und führen Sie die folgenden Handlungsschritte ggf. versetzt bzw. spiegelverkehrt zur Grafik durch.

– Montieren Sie jeweils zwei Seiten- bzw. Dachstreben 8 / 9.

  Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Seiten- bzw. Dachstreben gleich richtig positionieren, sodass diese nicht mehr verschoben werden müssen, um alle Stegplatten richtig platzieren zu können.

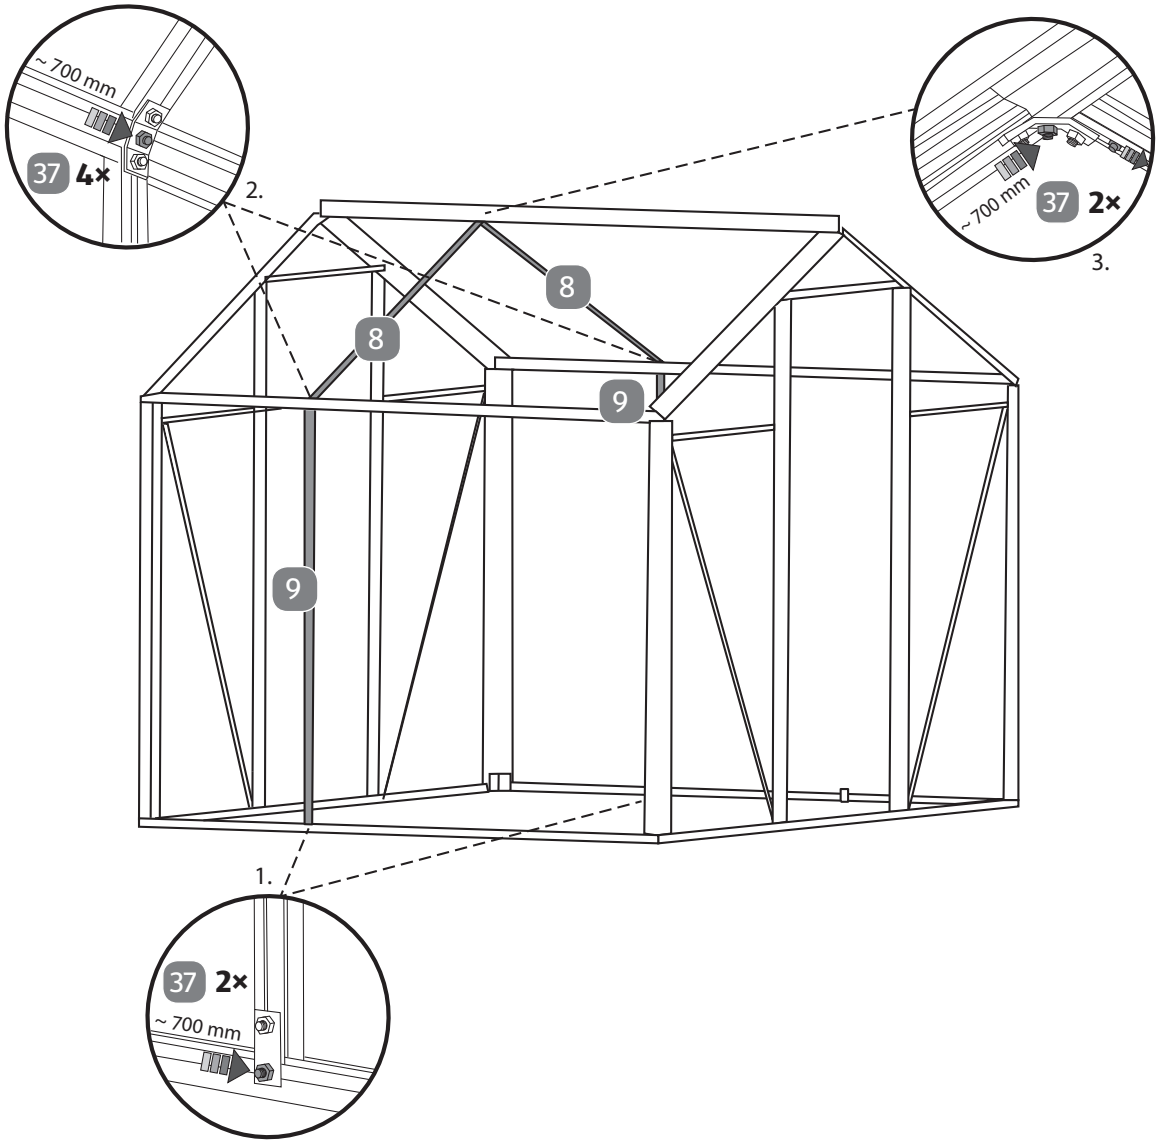

5

1. Setzen Sie die beiden Stegplatten 48 mittig auf die Bodenprofile 2 und in die Seitenstreben 9.
2. Setzen Sie die Stegplatten 49 und 50 jeweils mittig auf die Regenrinne 3 und in die Dachstreben 8. Achten Sie darauf, dass die Stegplatten nicht aus den Profilen rutschen und herunterfallen.

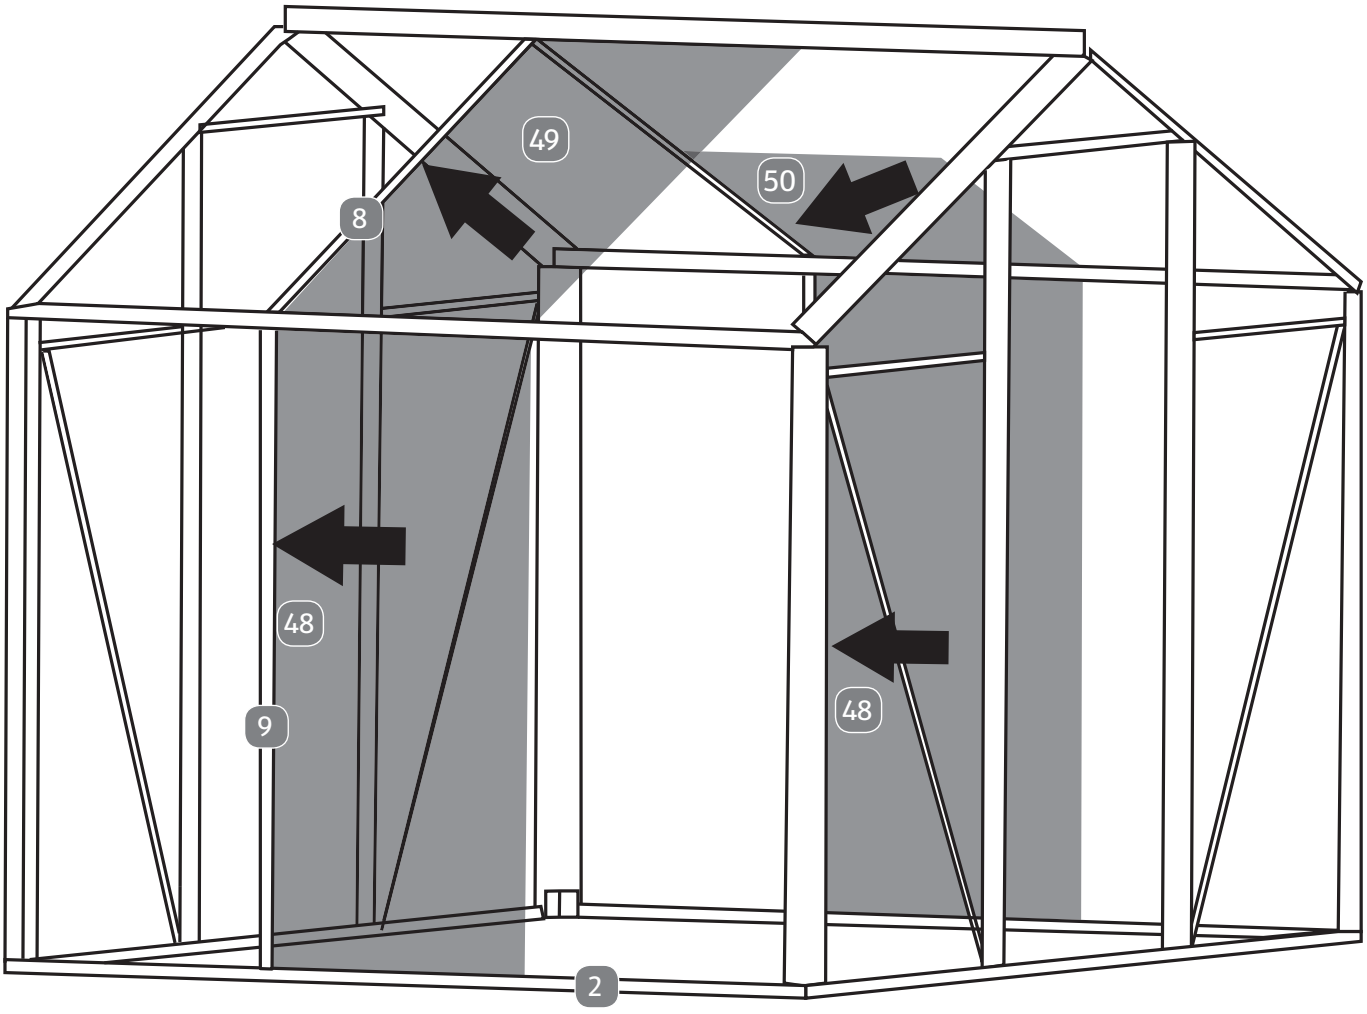

6

8		1203 mm **2×**	28		**3×**
9		1300 mm **2×**	37		**8×**
27		**2×**	39		**8×**

1. Drücken Sie die ausstehenden Seiten- und Dachstreben 8 / 9 kräftig an die Stegplatten, sodass die Stegplatten kein seitliches Spiel haben und nicht mehr herunterfallen können.
2. Prüfen Sie noch einmal, ob die Stegplatten exakt mittig im Dach bzw. in der Seitenwand positioniert sind und korrigieren Sie die Position ggf.
3. Ziehen Sie die Schrauben 37 fest (siehe Schritt 1 bis 3).

Die mittleren seitlichen Stegplatten sind jetzt montiert.

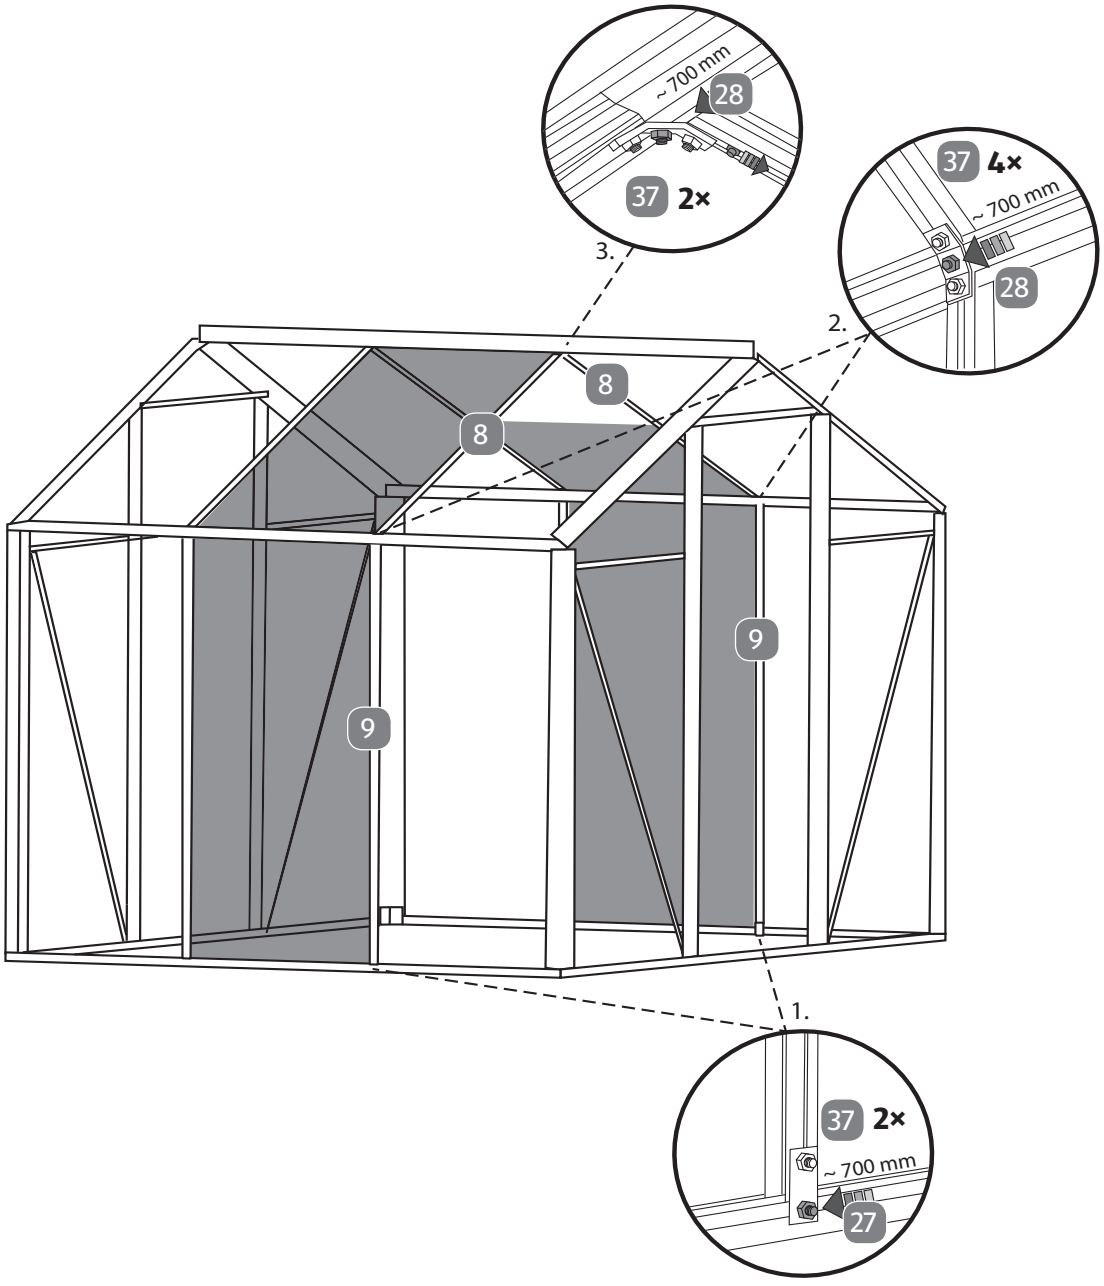

7

1. Lockern Sie die Schrauben in den hinteren äußeren Ecken mit Hilfe des Doppel-Maulschlüssels SW 10, um die hinteren seitlichen Stegplatten einsetzen zu können (siehe Schritt 1).
2. Schieben Sie die Stegplatten 48 und 49 (4×) in die (Boden-) Führungen der Aluminiumprofile (siehe Schritt 2 und 3).
3. Drücken Sie die Aluminiumprofile kraftvoll an die Stegplatten, sodass die Stegplatten kein seitliches Spiel haben.

   Je weiter Sie die Aluminiumprofile an die Stegplatten drücken, desto stabiler ist das Gewächshaus hinterher.
4. Ziehen Sie alle Schrauben wieder fest an (siehe Schritt 4).

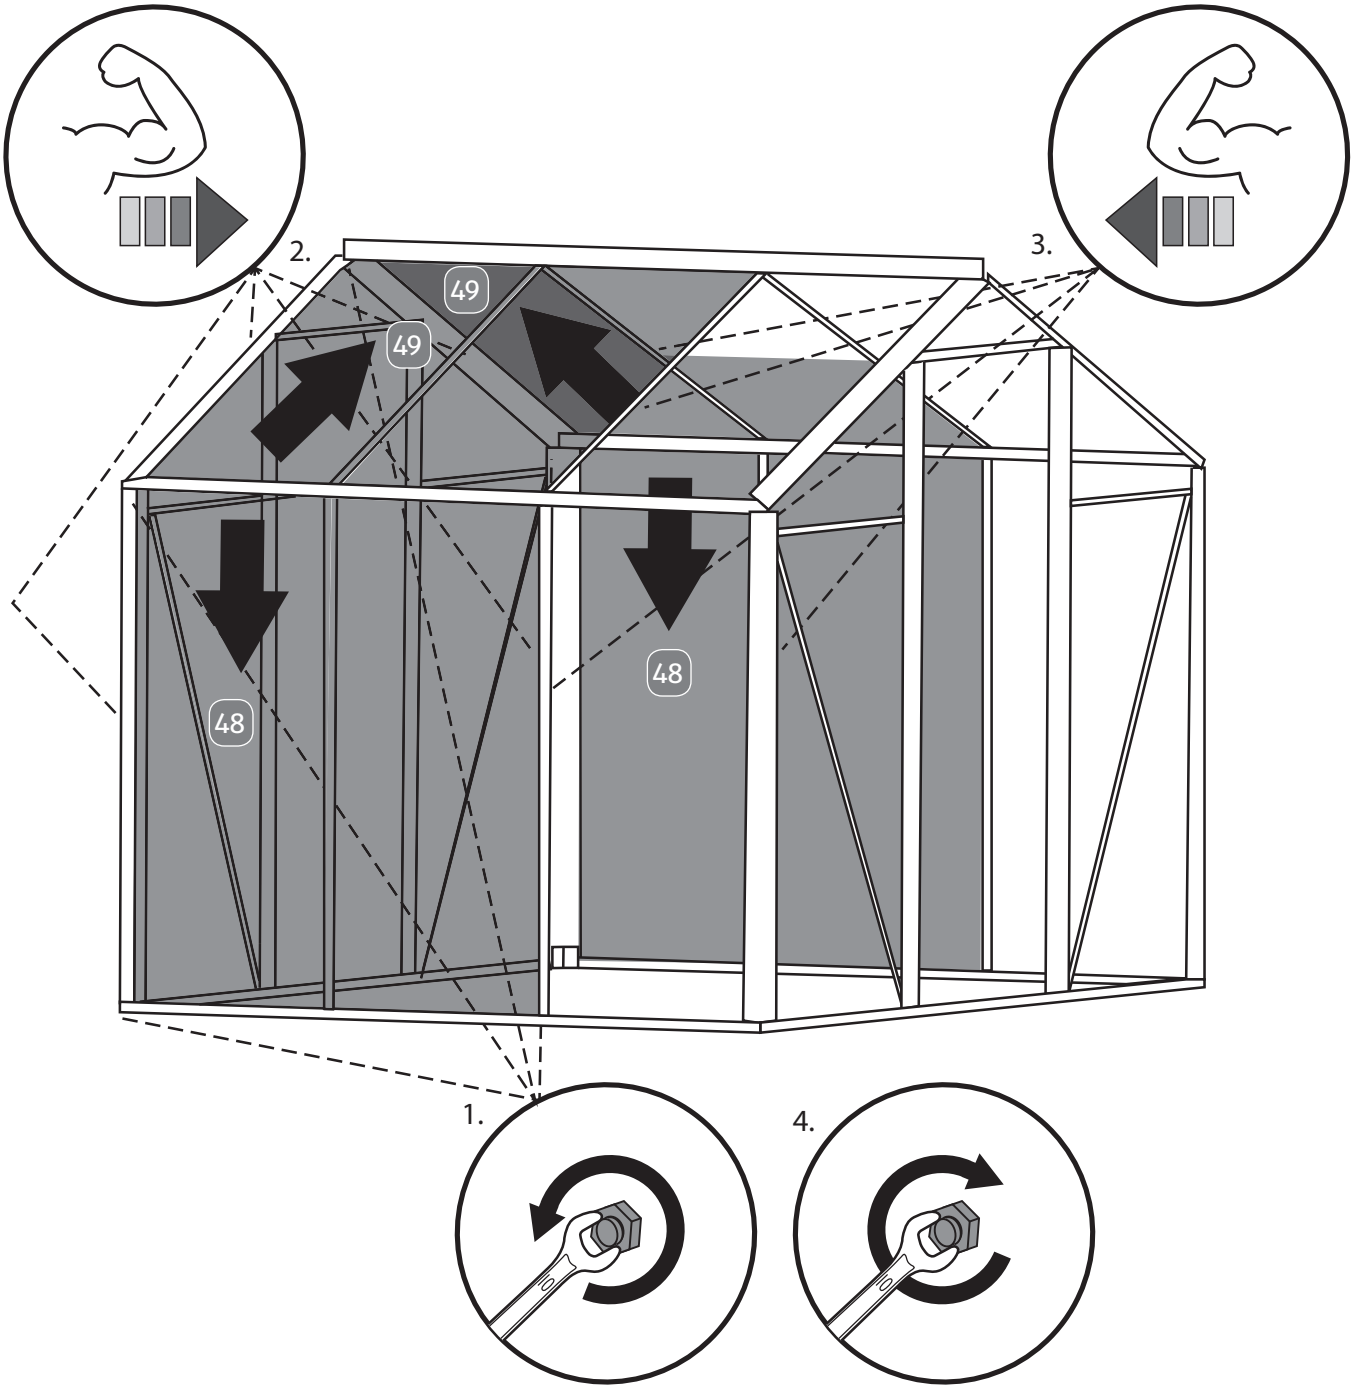

8

1. Lockern Sie die Schrauben in den vorderen äußeren Ecken mit Hilfe des Doppel-Maulschlüssels SW 10, um die vorderen seitlichen Stegplatten einsetzen zu können (siehe Schritt 1).
2. Schieben Sie die Stegplatten 48 und 49 (4×) in die (Boden-) Führungen der Aluminiumprofile (siehe Schritt 2 und 3).
3. Drücken Sie die Aluminiumprofile kraftvoll an die Stegplatten, sodass die Stegplatten kein seitliches Spiel haben.

   Je weiter Sie die Aluminiumprofile an die Stegplatten drücken, desto stabiler ist das Gewächshaus hinterher.
4. Ziehen Sie alle Schrauben wieder fest an (siehe Schritt 4).

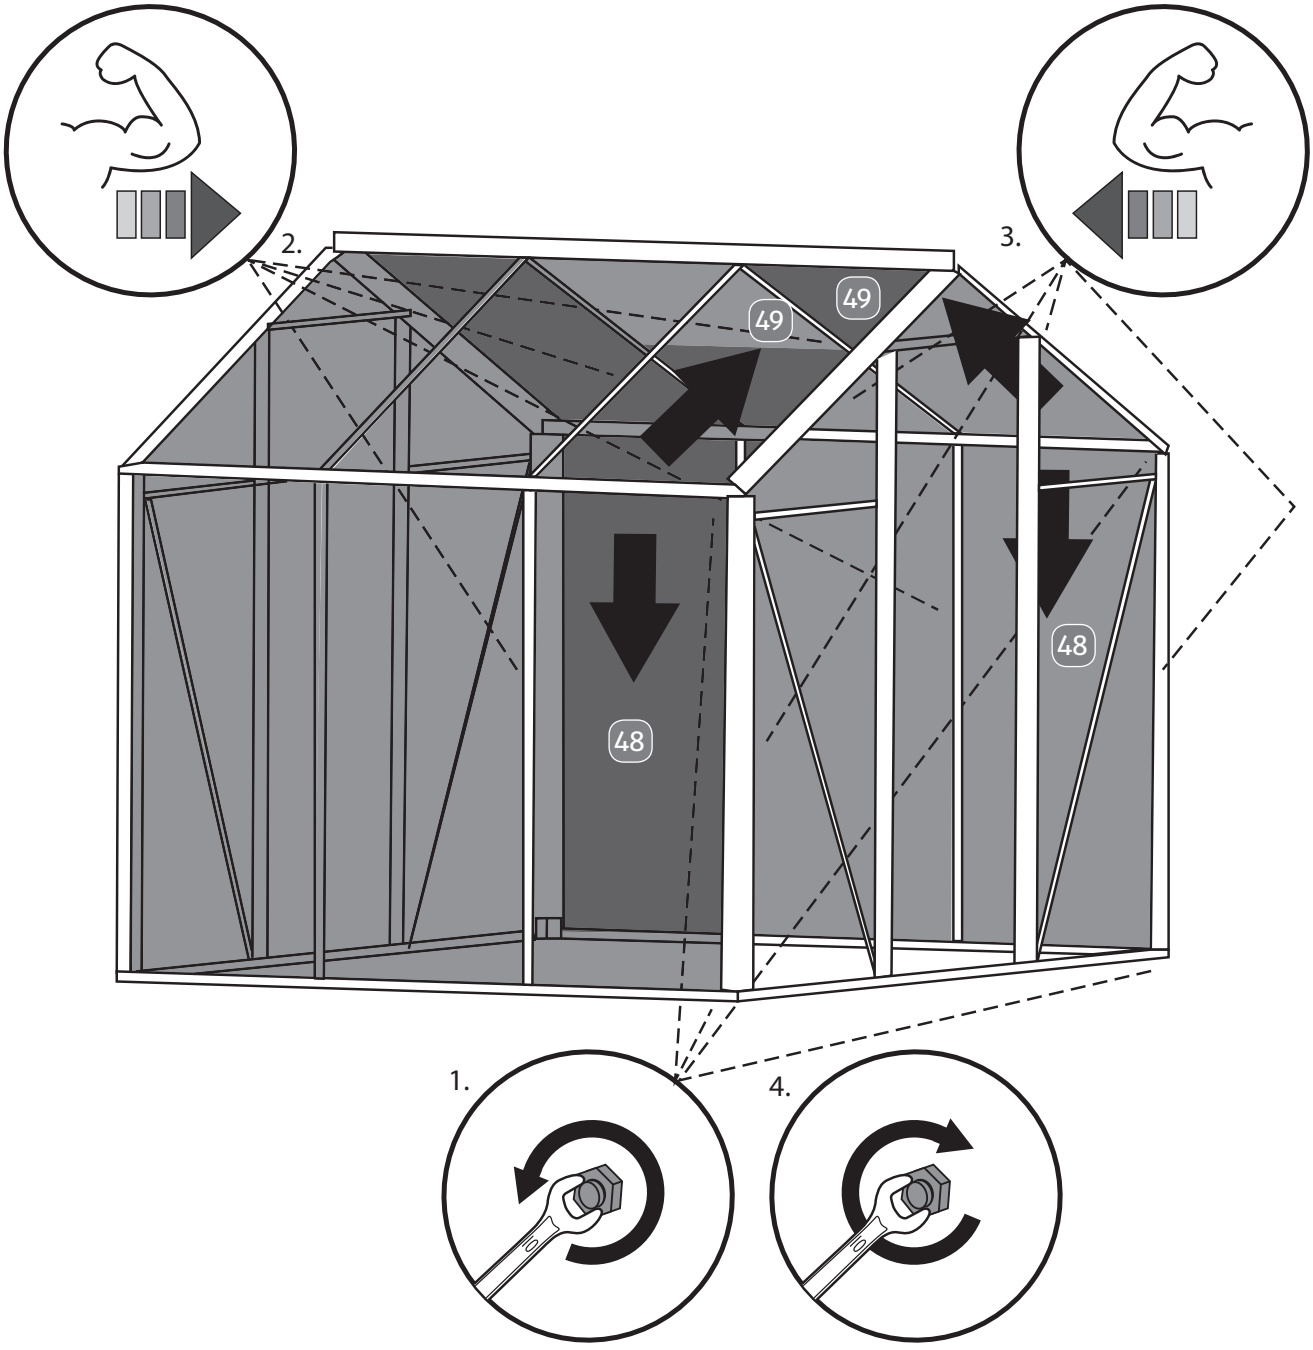

Fensteranschlagprofil montieren

9		
10		678 mm
27		**2×**
37		**2×**
38		**2×**
39		**4×**

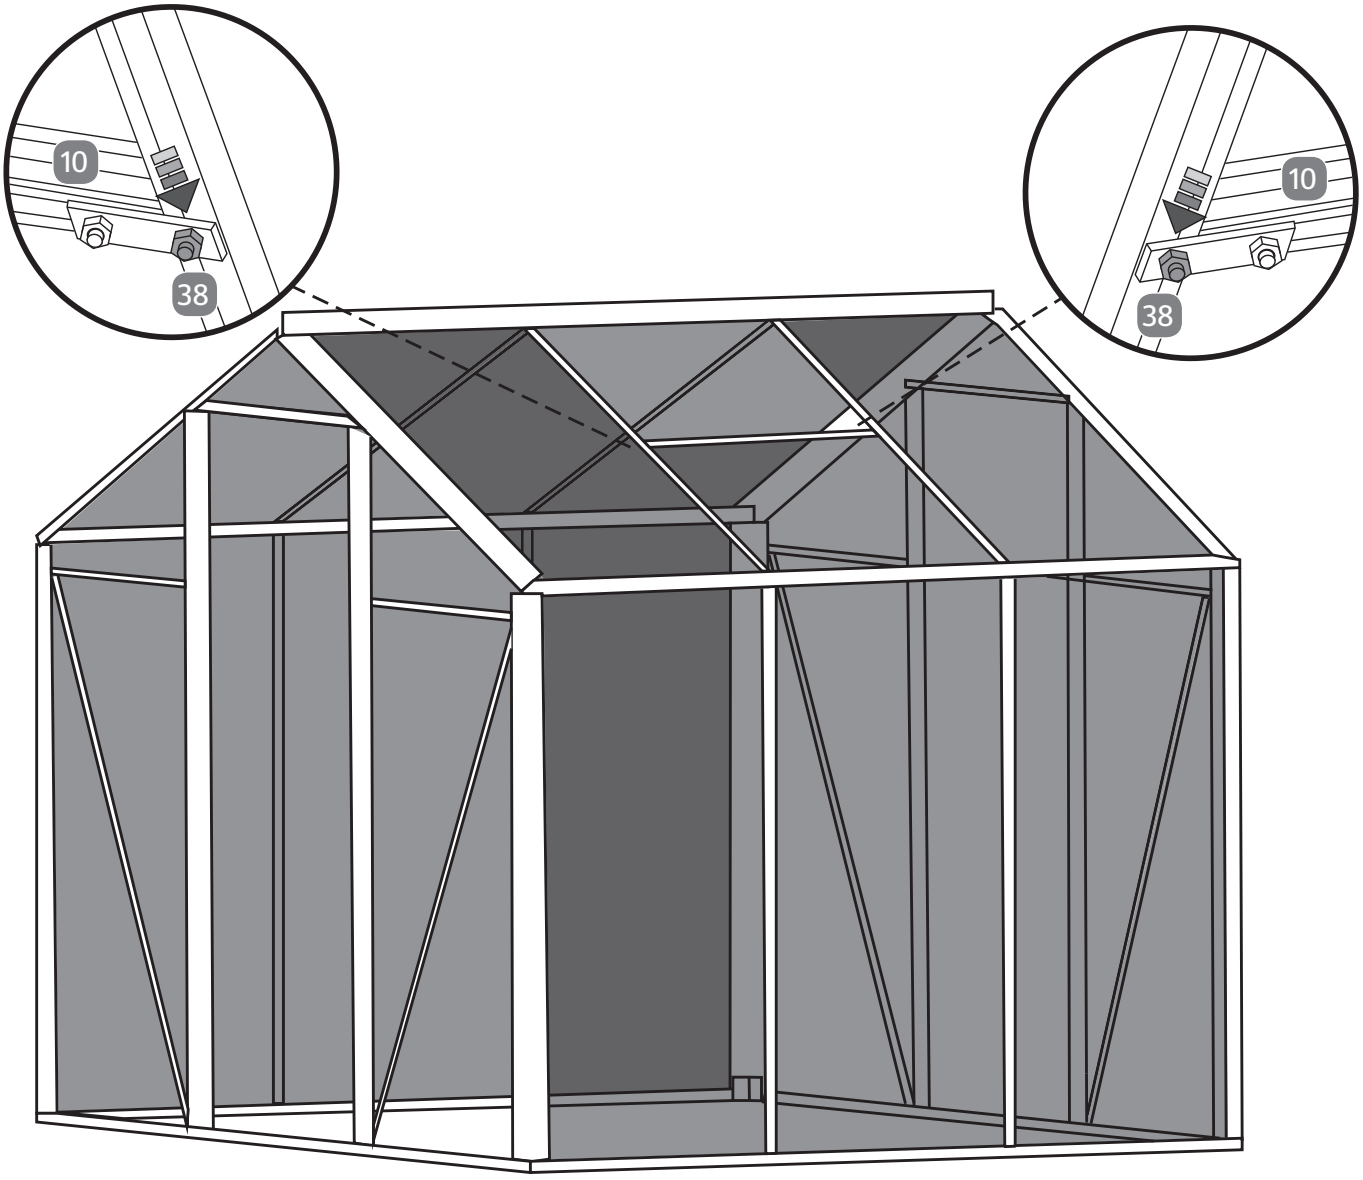

Regenrinne-Halteclips montieren

10

41 6×

– Stecken Sie die Regenrinne-Halteclips 41 (6×) an die Regenrinne 3.
Die Regenrinne-Halteclips verhindern, dass die Stegplatten auf dem Dach abrutschen.

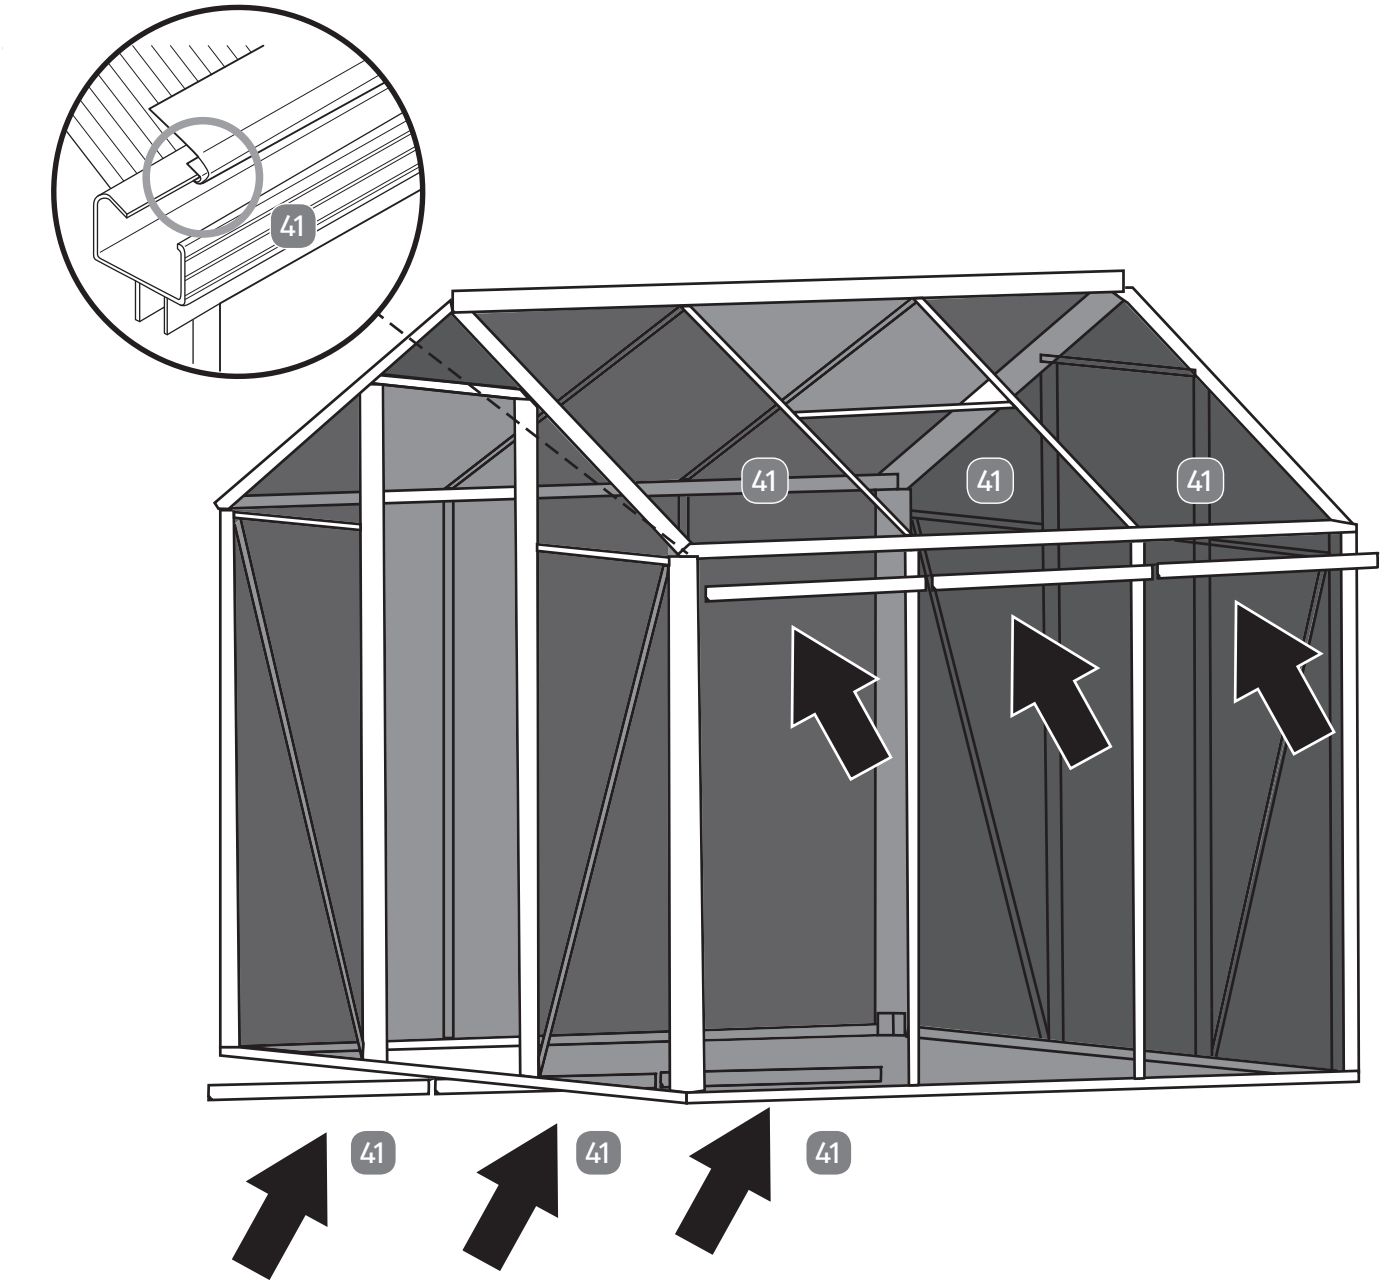

Windverband montieren

11

22 — 1490 mm **4×**

Befestigen Sie erst die Bodenprofile am Fundament, bevor Sie die Stegplatten hinten und vorne sowie den Windverband montieren (siehe Kapitel „Montagehinweise“).

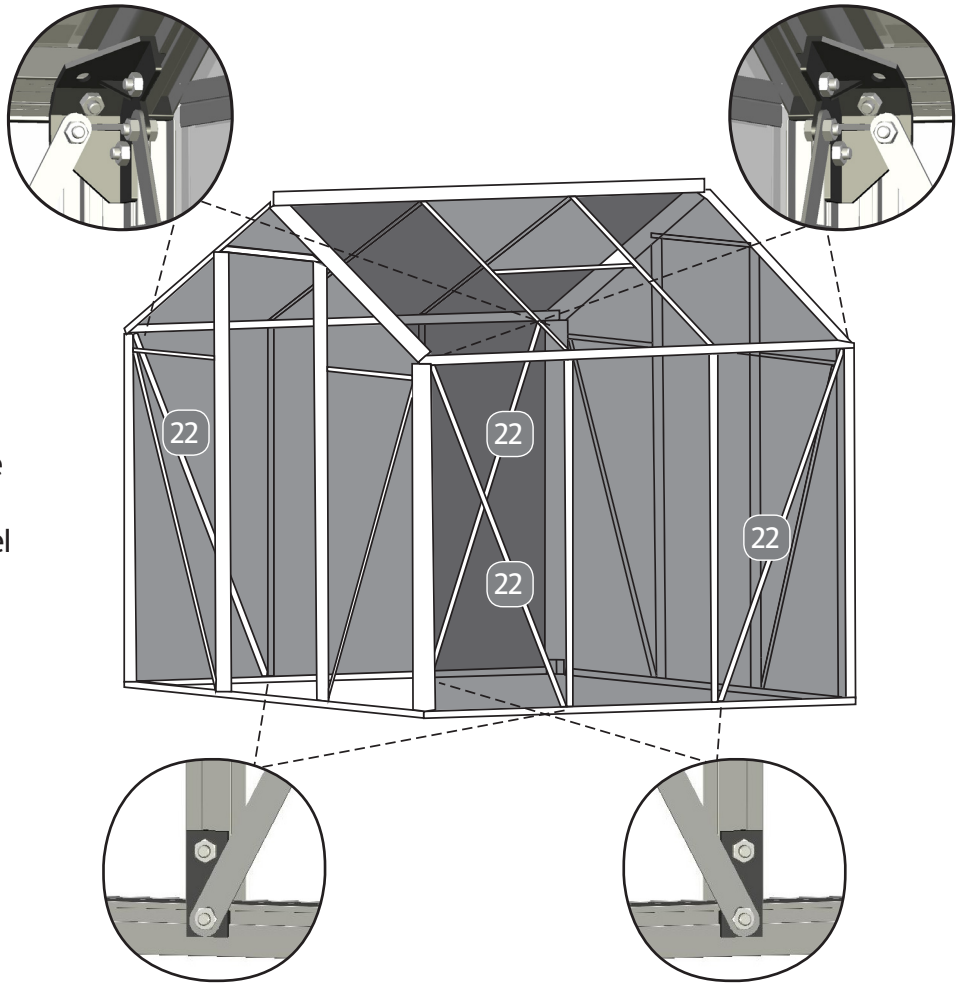

Hintere Stegplatten montieren

12

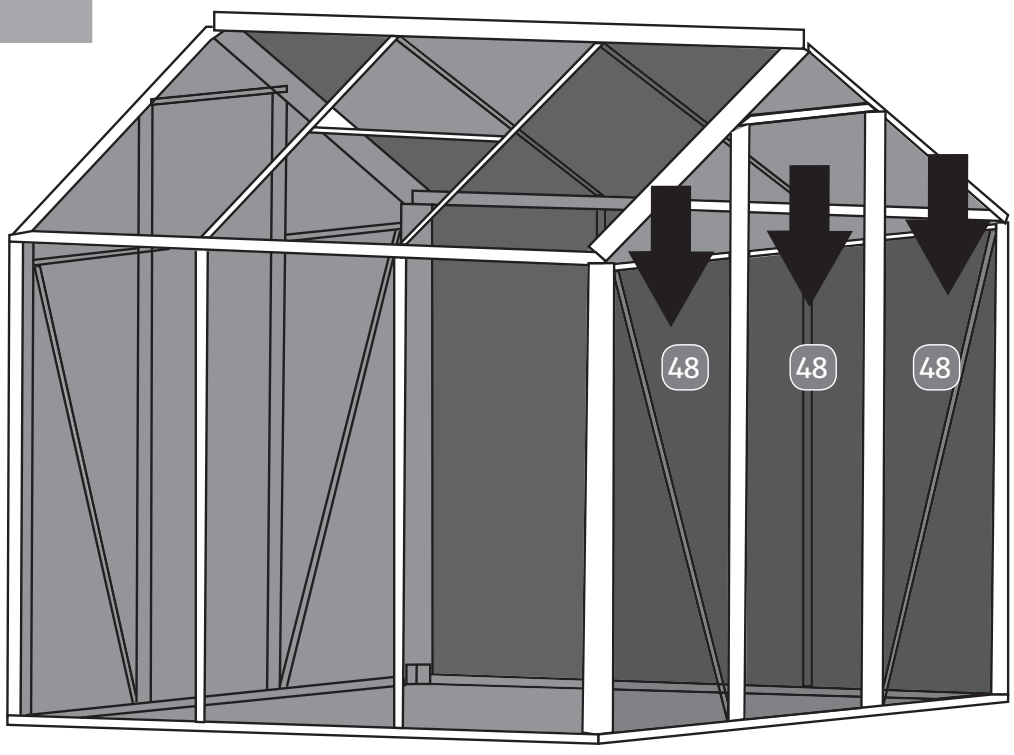

13

23 677 mm **3×**

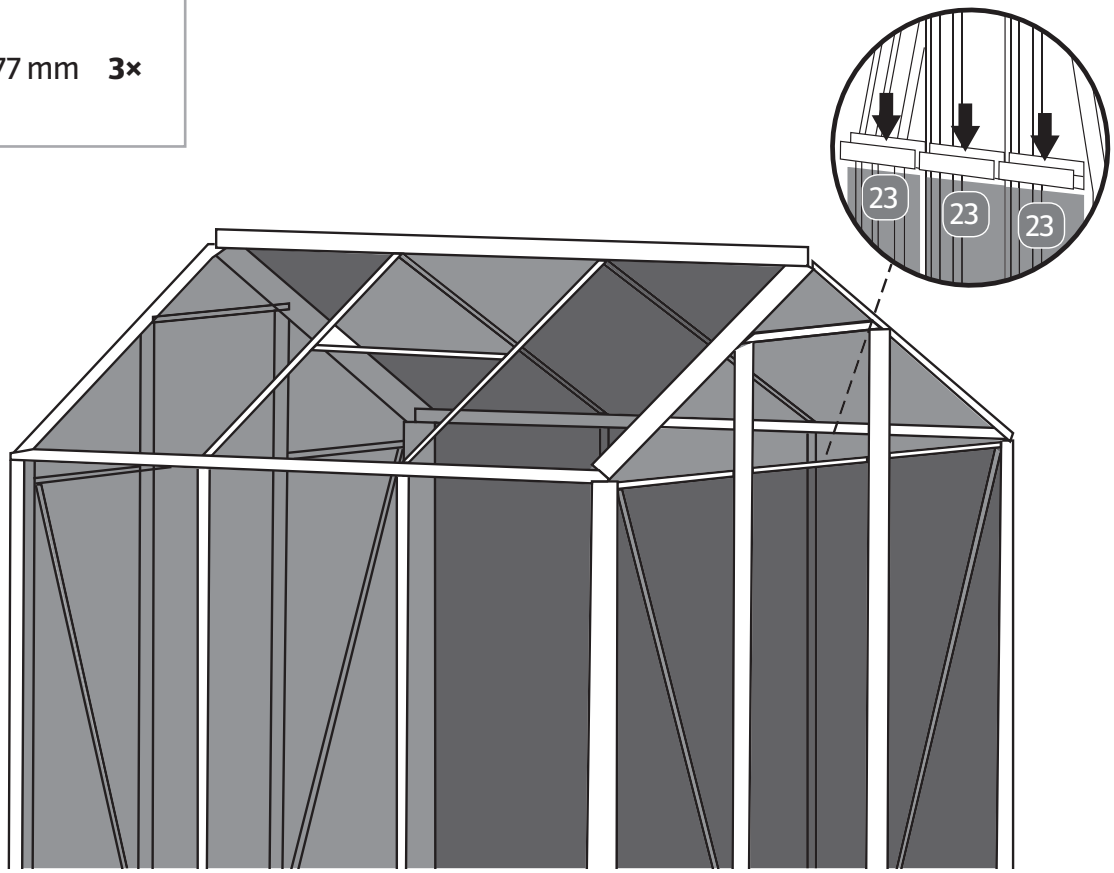

14

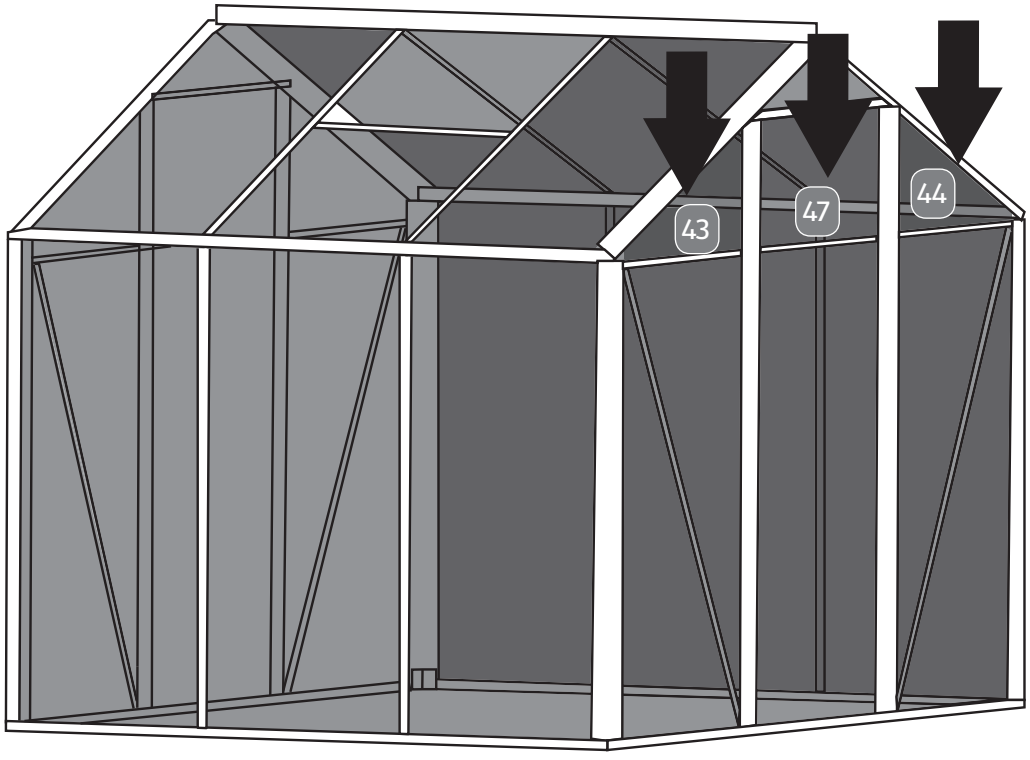

15

23 677 mm

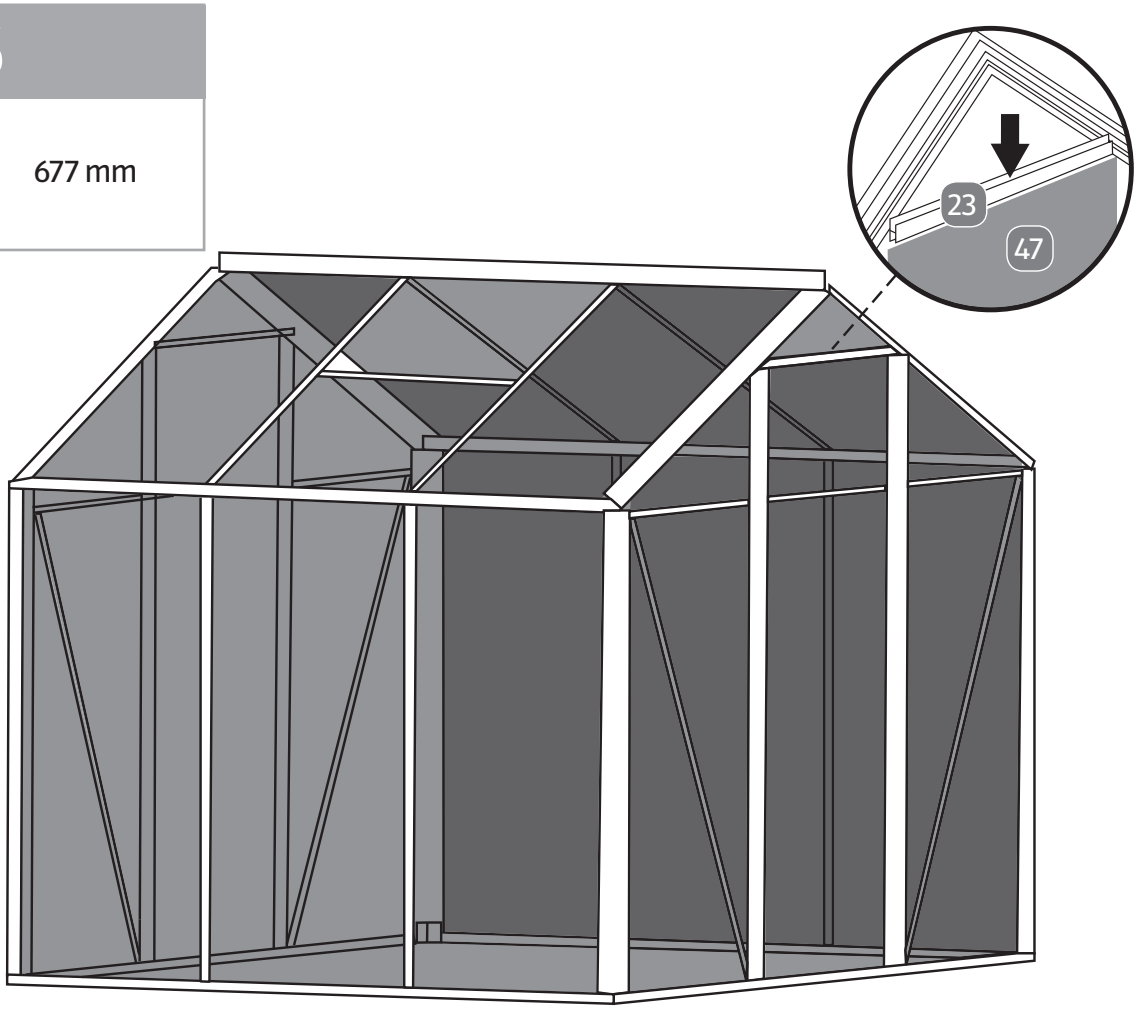

16

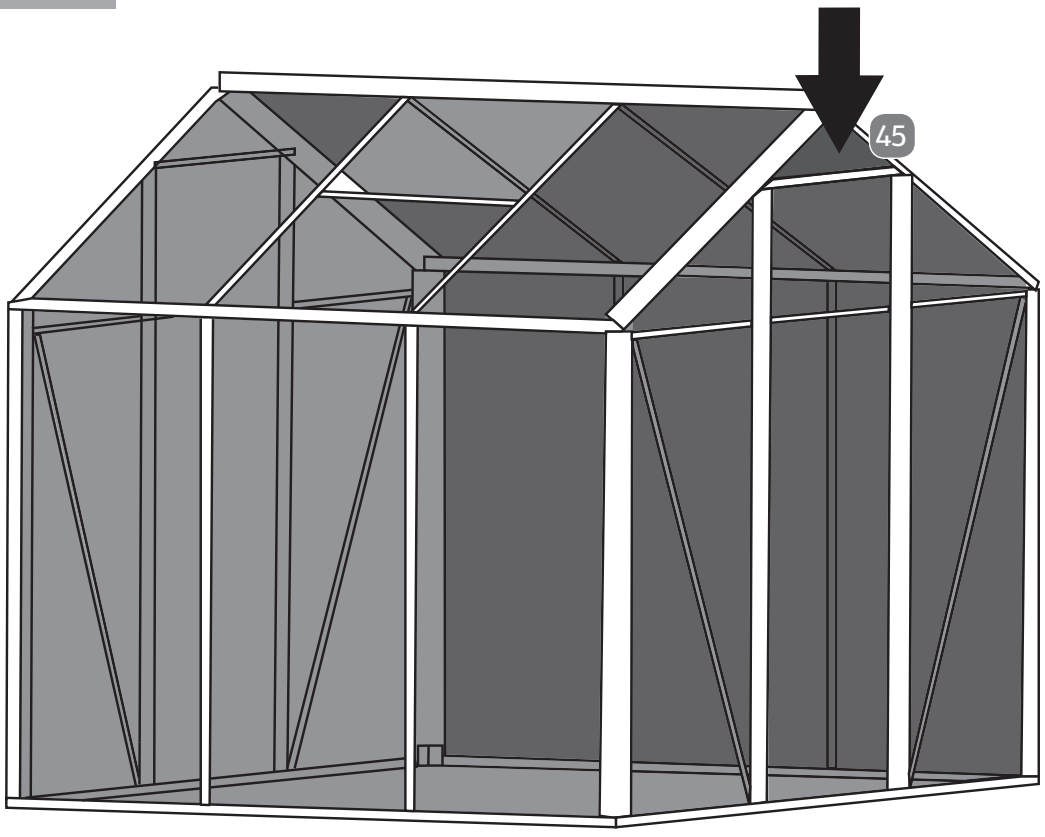

17

40 1202 mm **2×**

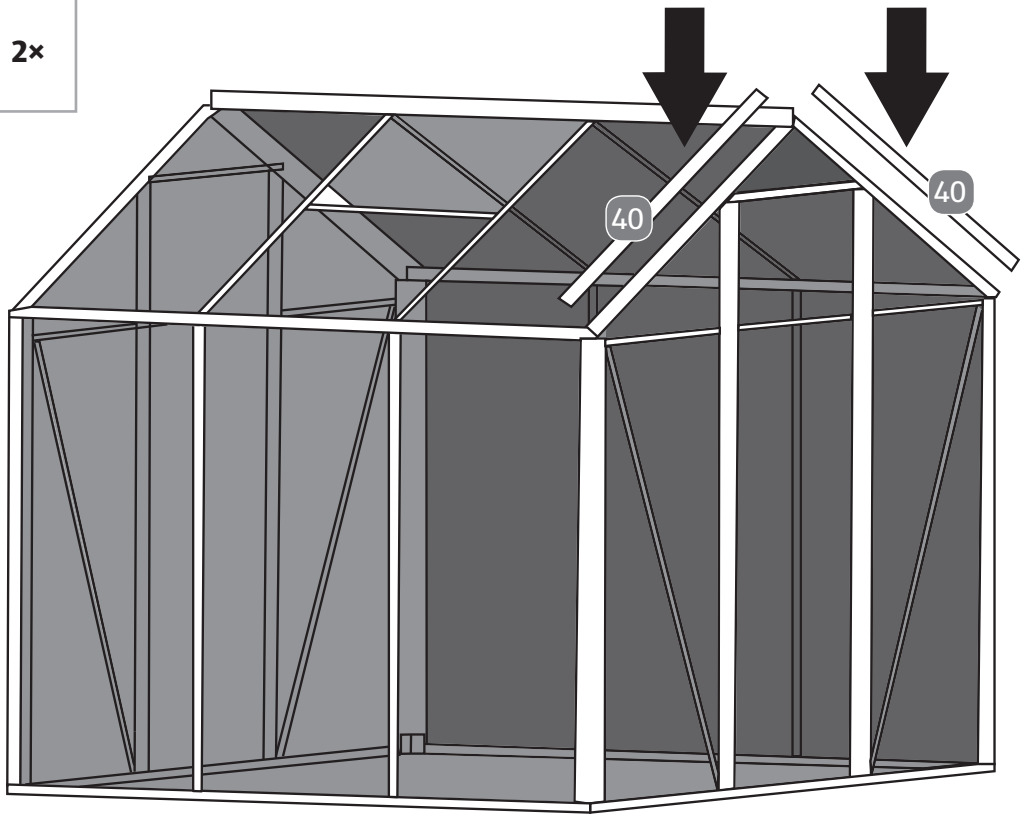

Vordere Stegplatten montieren

18

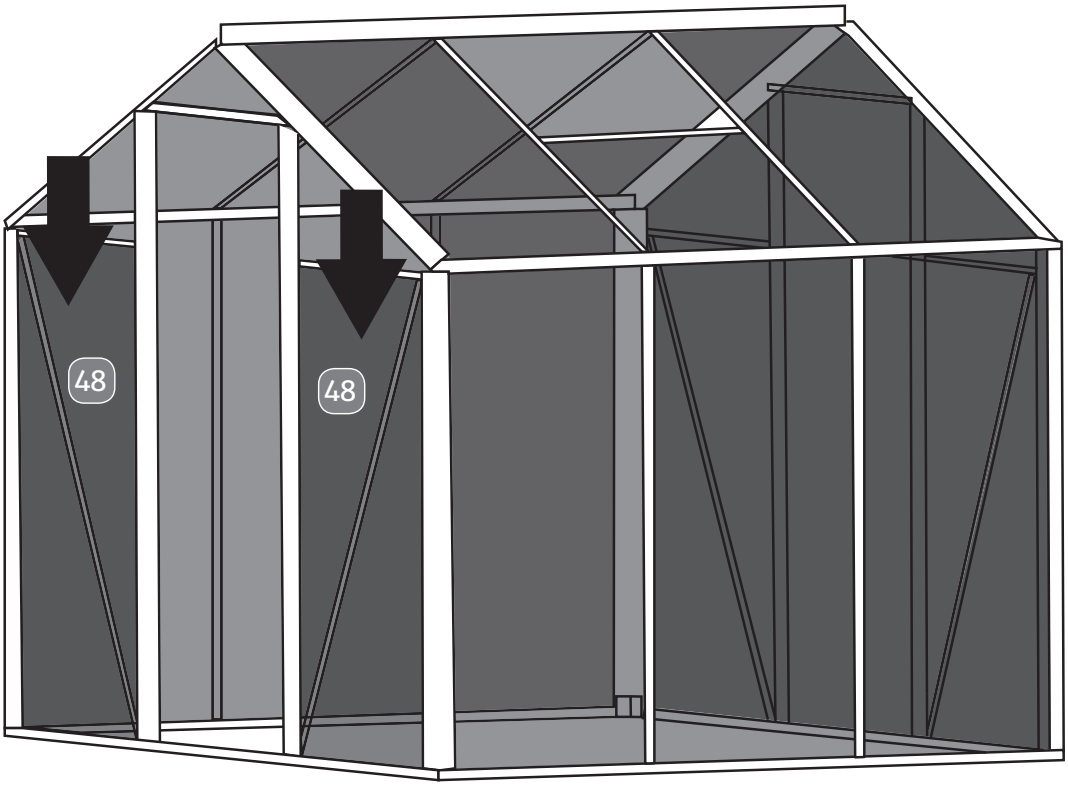

19

23 677 mm **2×**

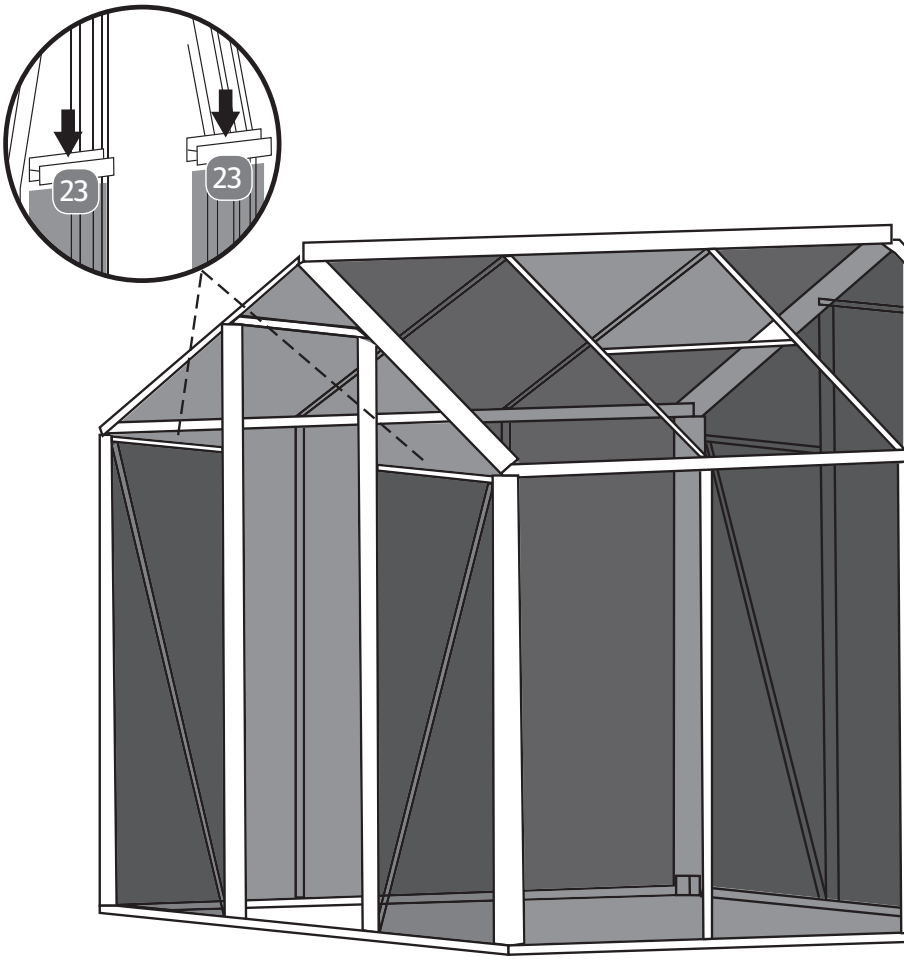

20

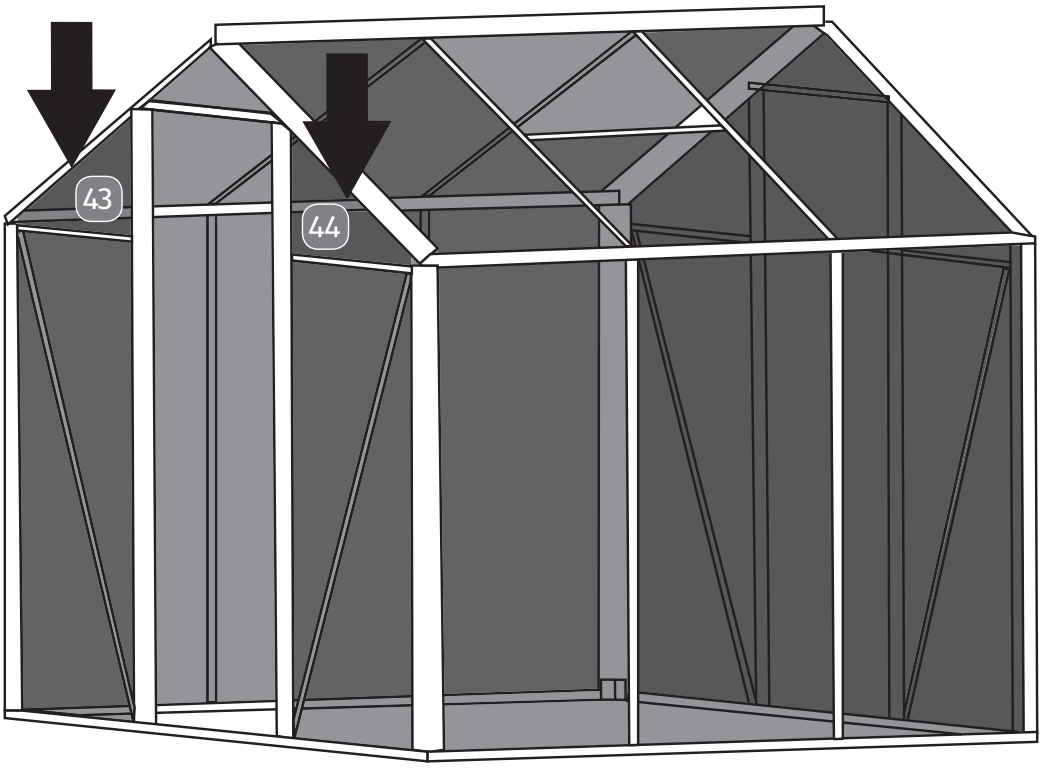

21

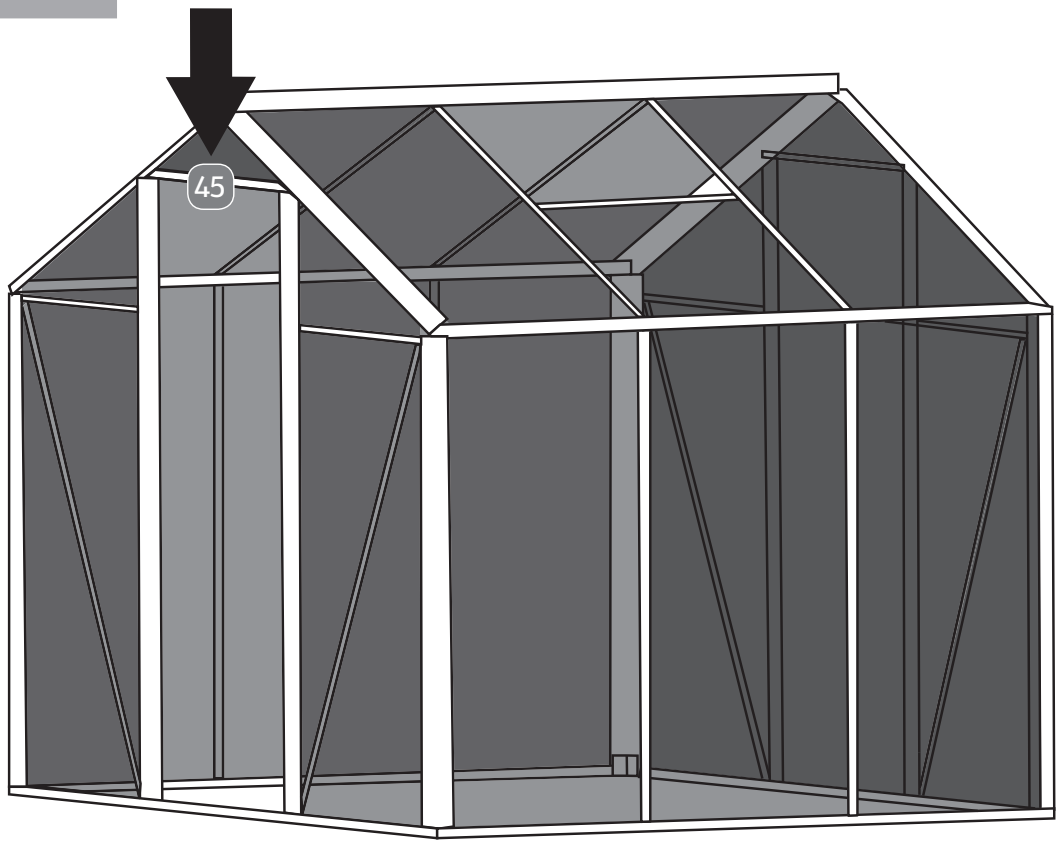

22

40 1202 mm **2×**

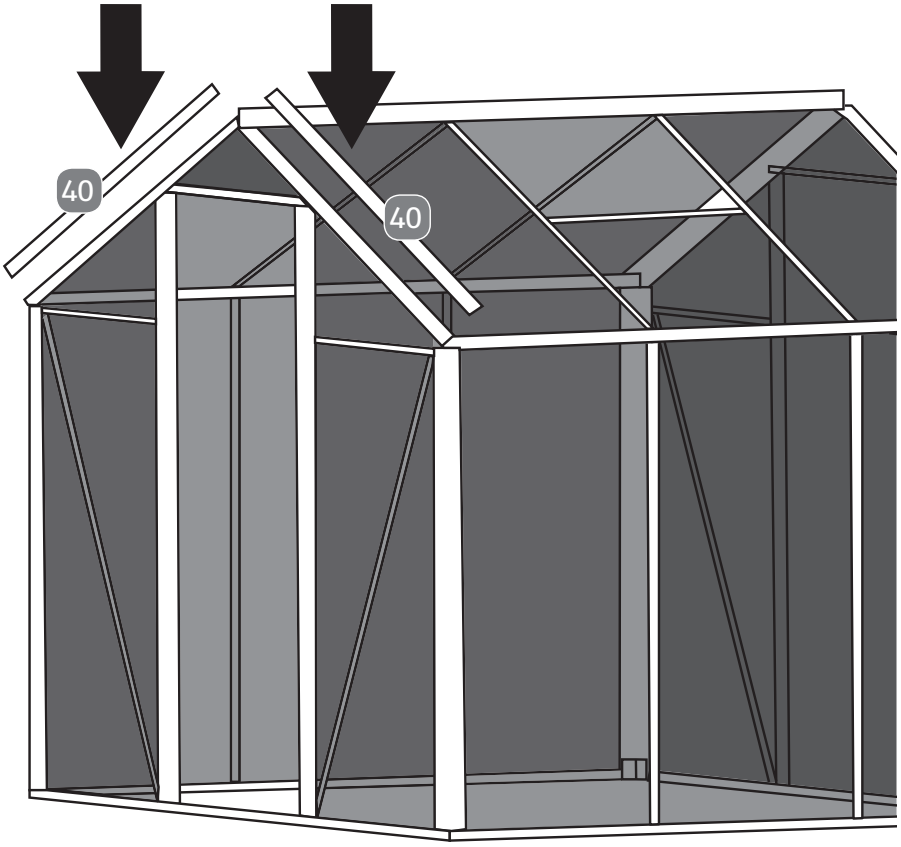

Fenster montieren

23		
18		2×
19		2×
34		
36		4×
37		2×
39		2×

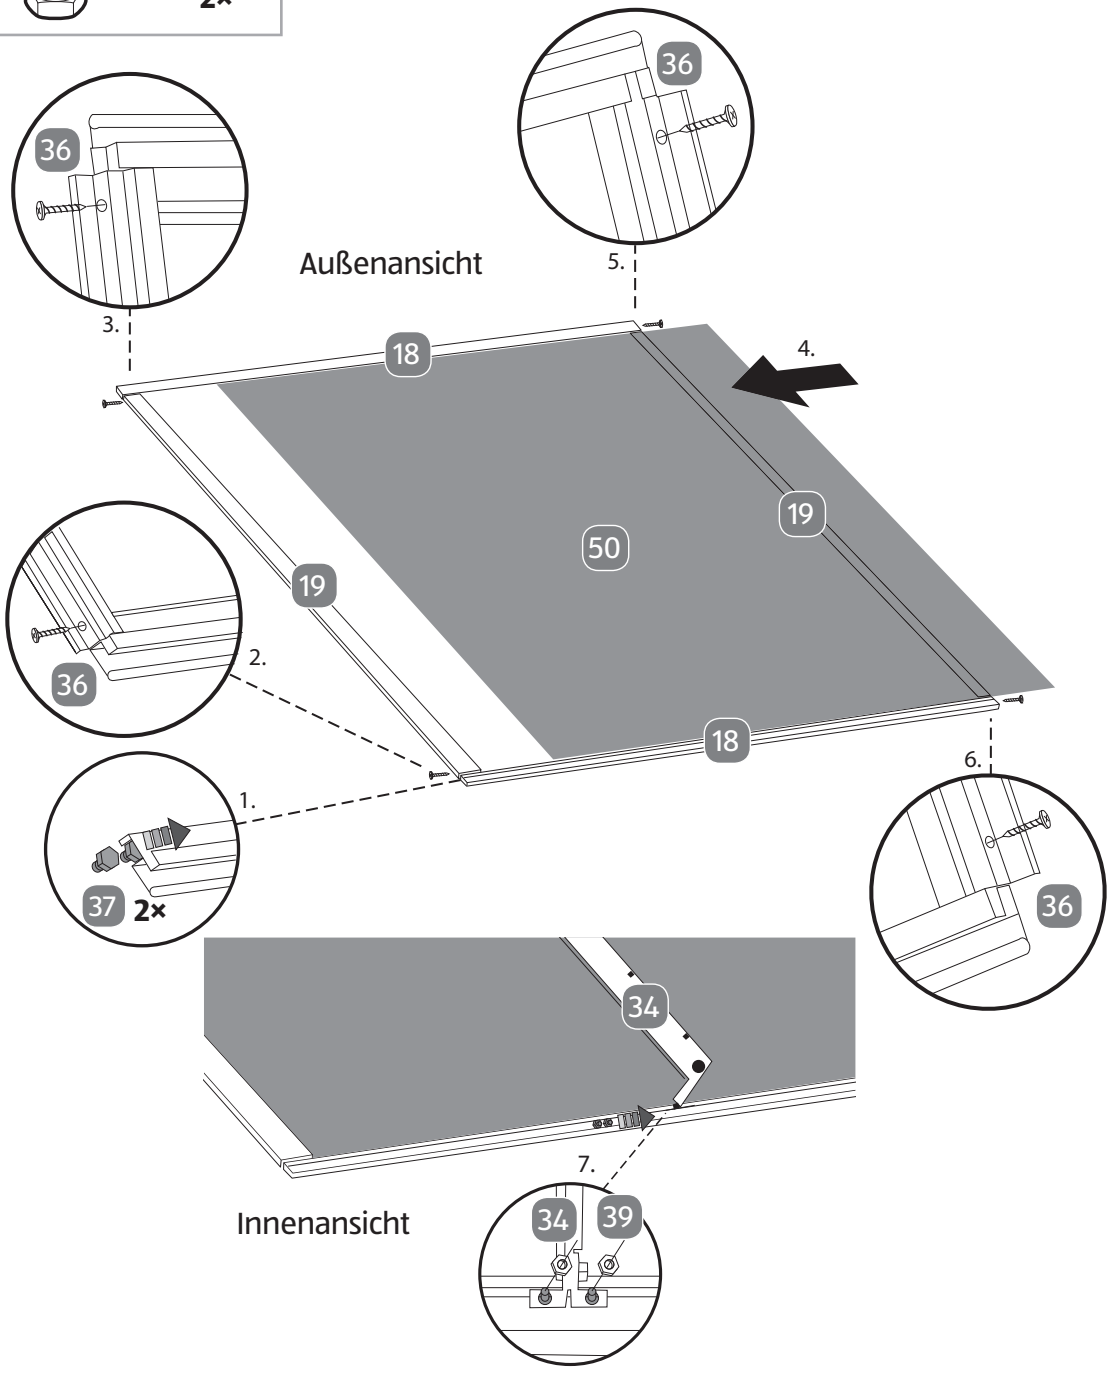

24

Hängen Sie das Fenster im First ein, damit das Fenster nicht aus der Führung fallen kann.

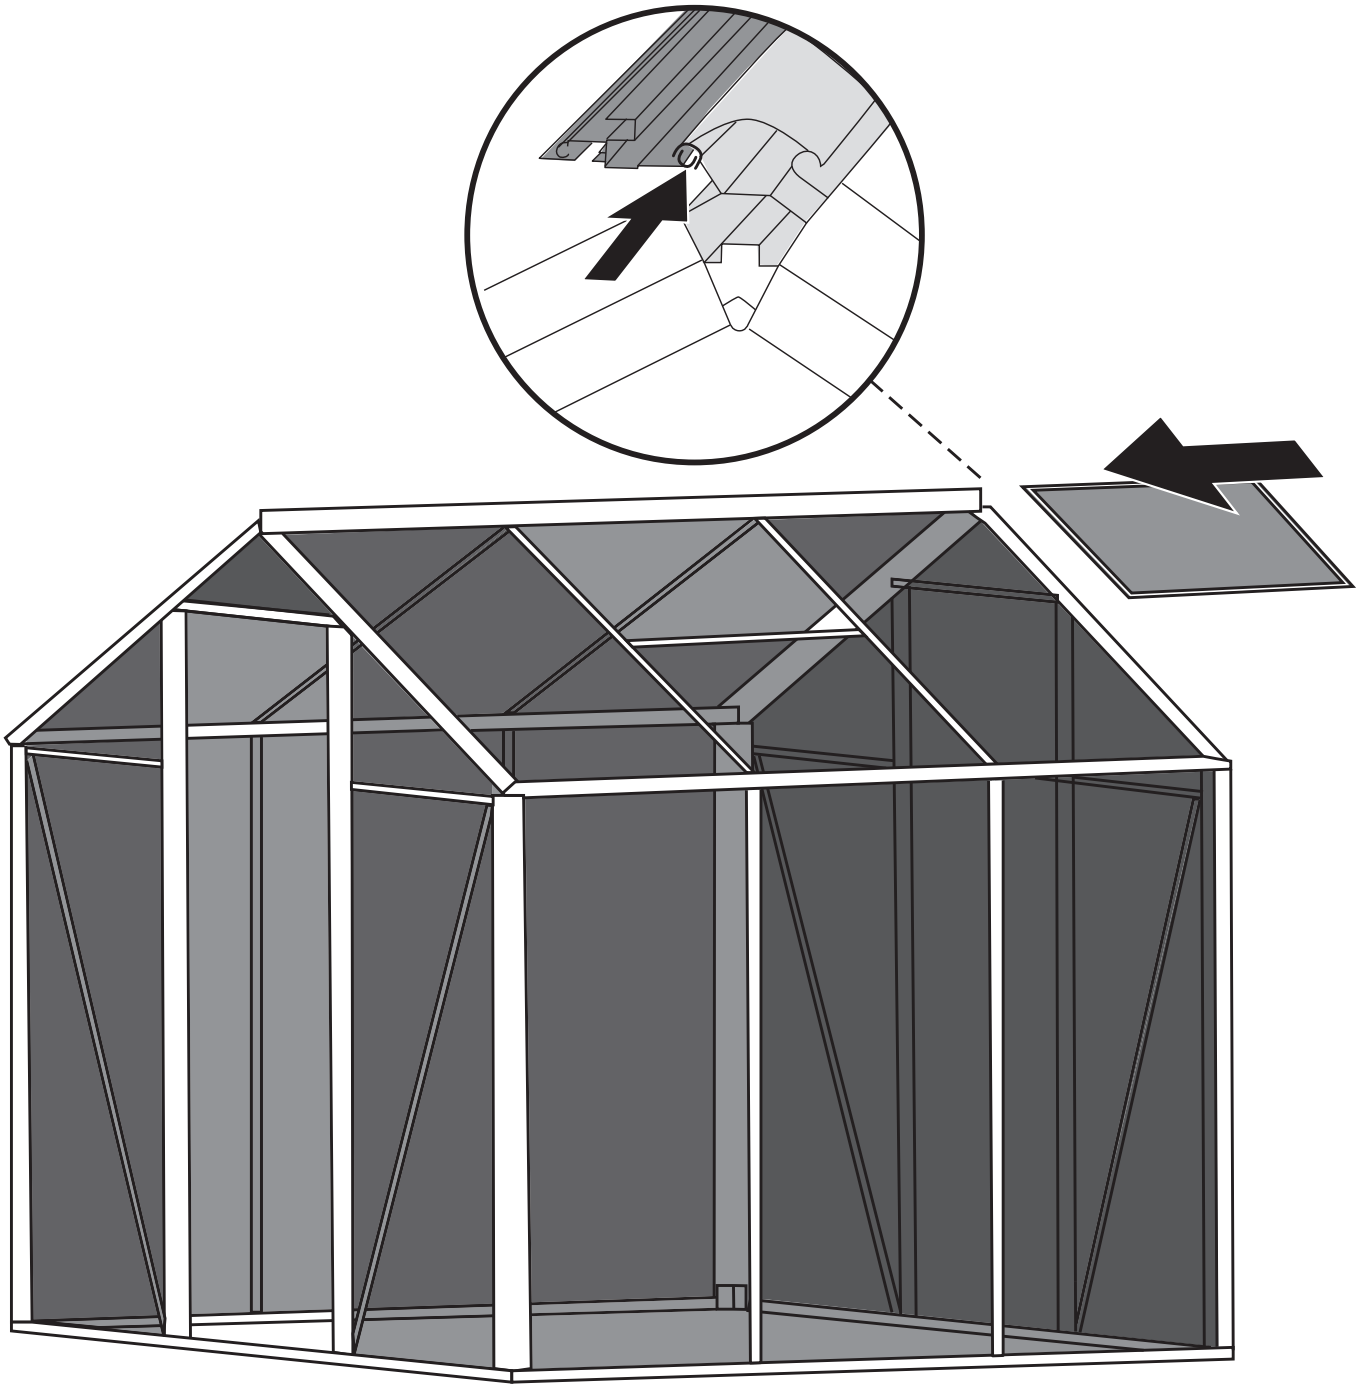

Tür montieren

25

12		
13		
14		
15		2×

32		2×
35		2×
36		6×
39		2×

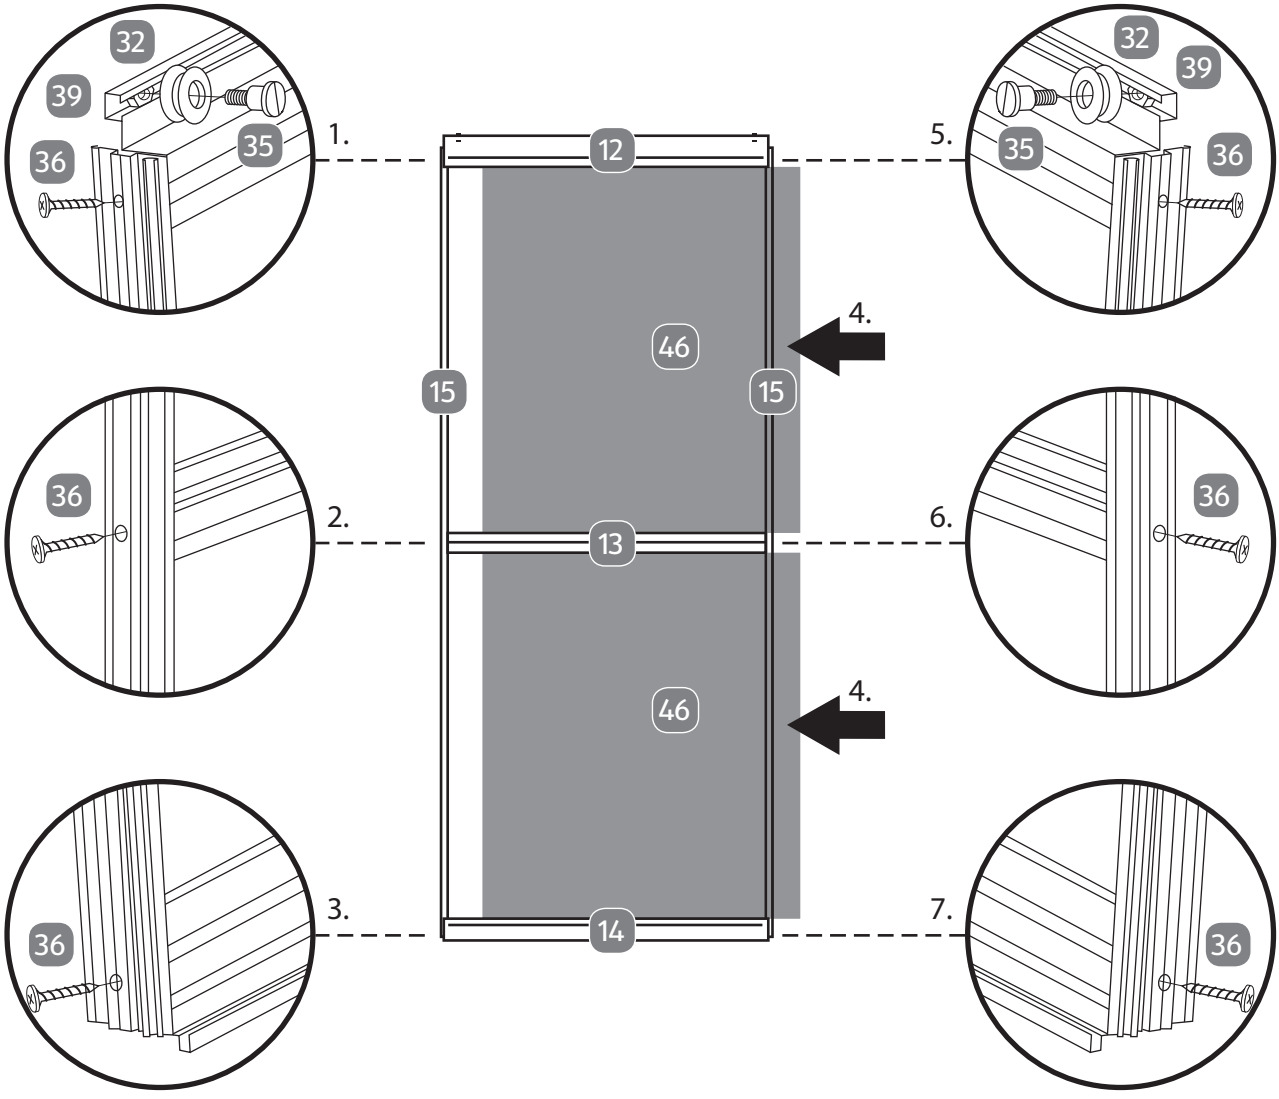

26

42 3 400 mm

1. Halbieren Sie die Türdichtung 42 mit der Kombizange auf je 1 684 mm (siehe Schritt 1).
2. Setzen Sie die beiden Türdichtungen von oben in die Türseitenprofile 15 ein (siehe Schritt 2 und 3).
3. Drücken Sie die Türseitenprofile jeweils mit der Kombizange zusammen, damit die Türdichtungen nicht nach unten herausrutschen können (siehe Schritt 4 und 5).

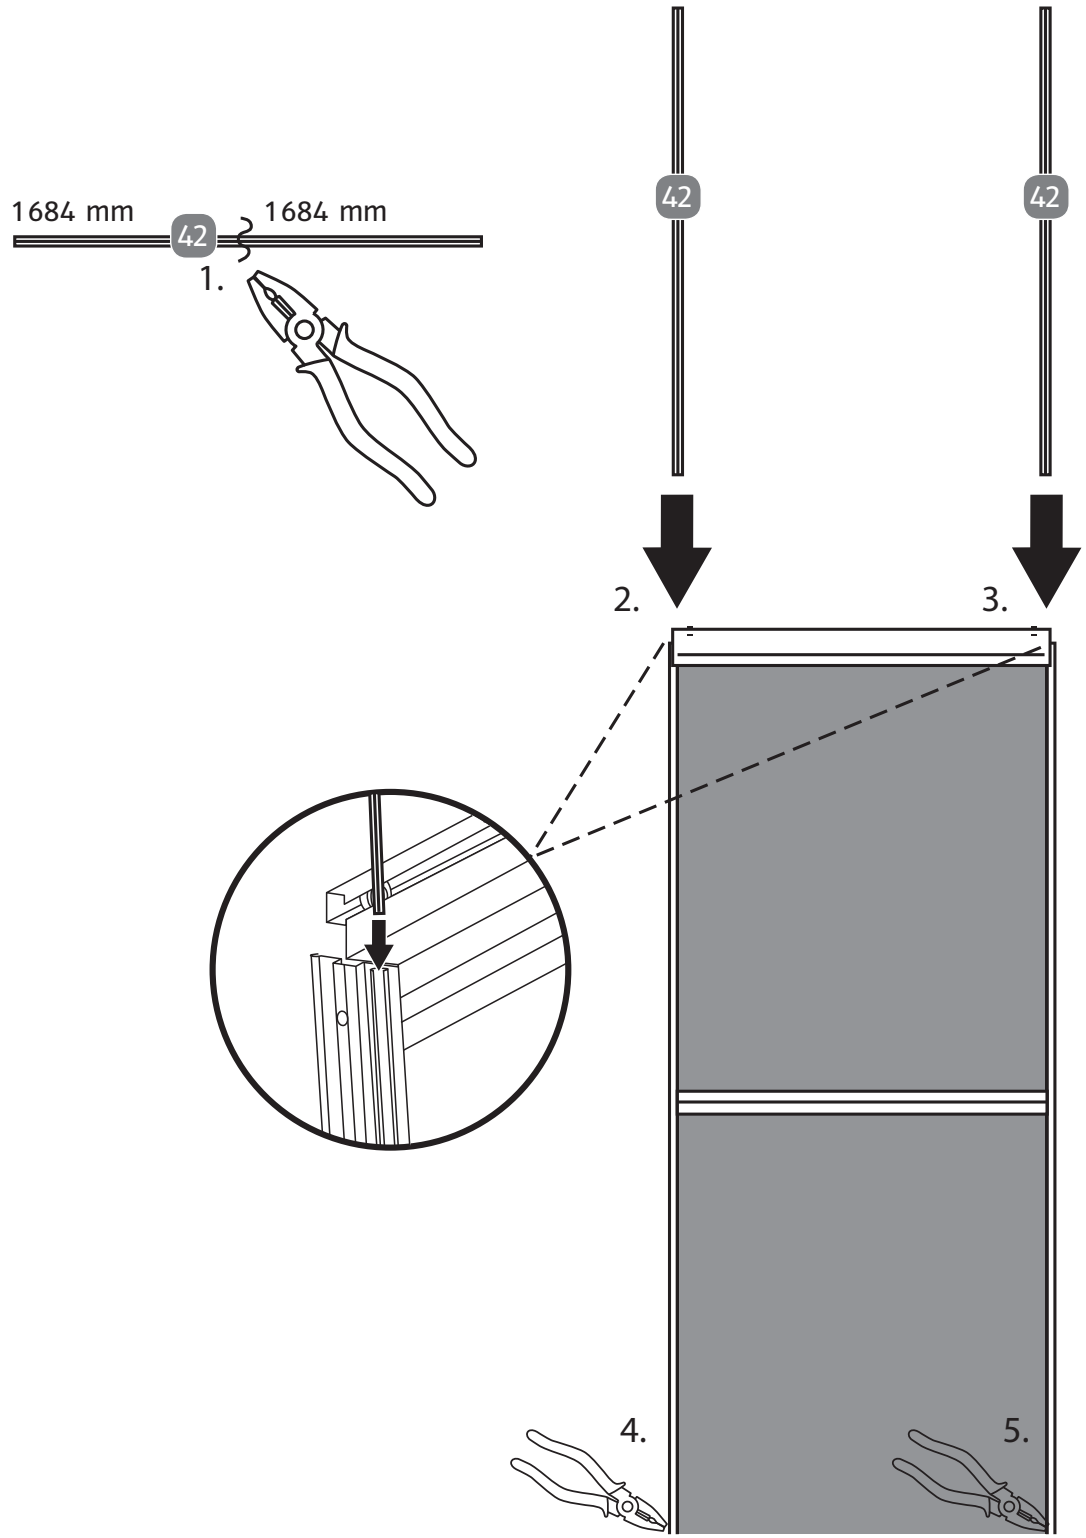

27

17		31		2×
20	394 mm	37		2×
29		39		2×

Überlegen Sie sich, ob Sie die Tür nach links oder nach rechts aufschieben möchten, und montieren Sie die Tür ggf. spiegelverkehrt am Gewächshaus.

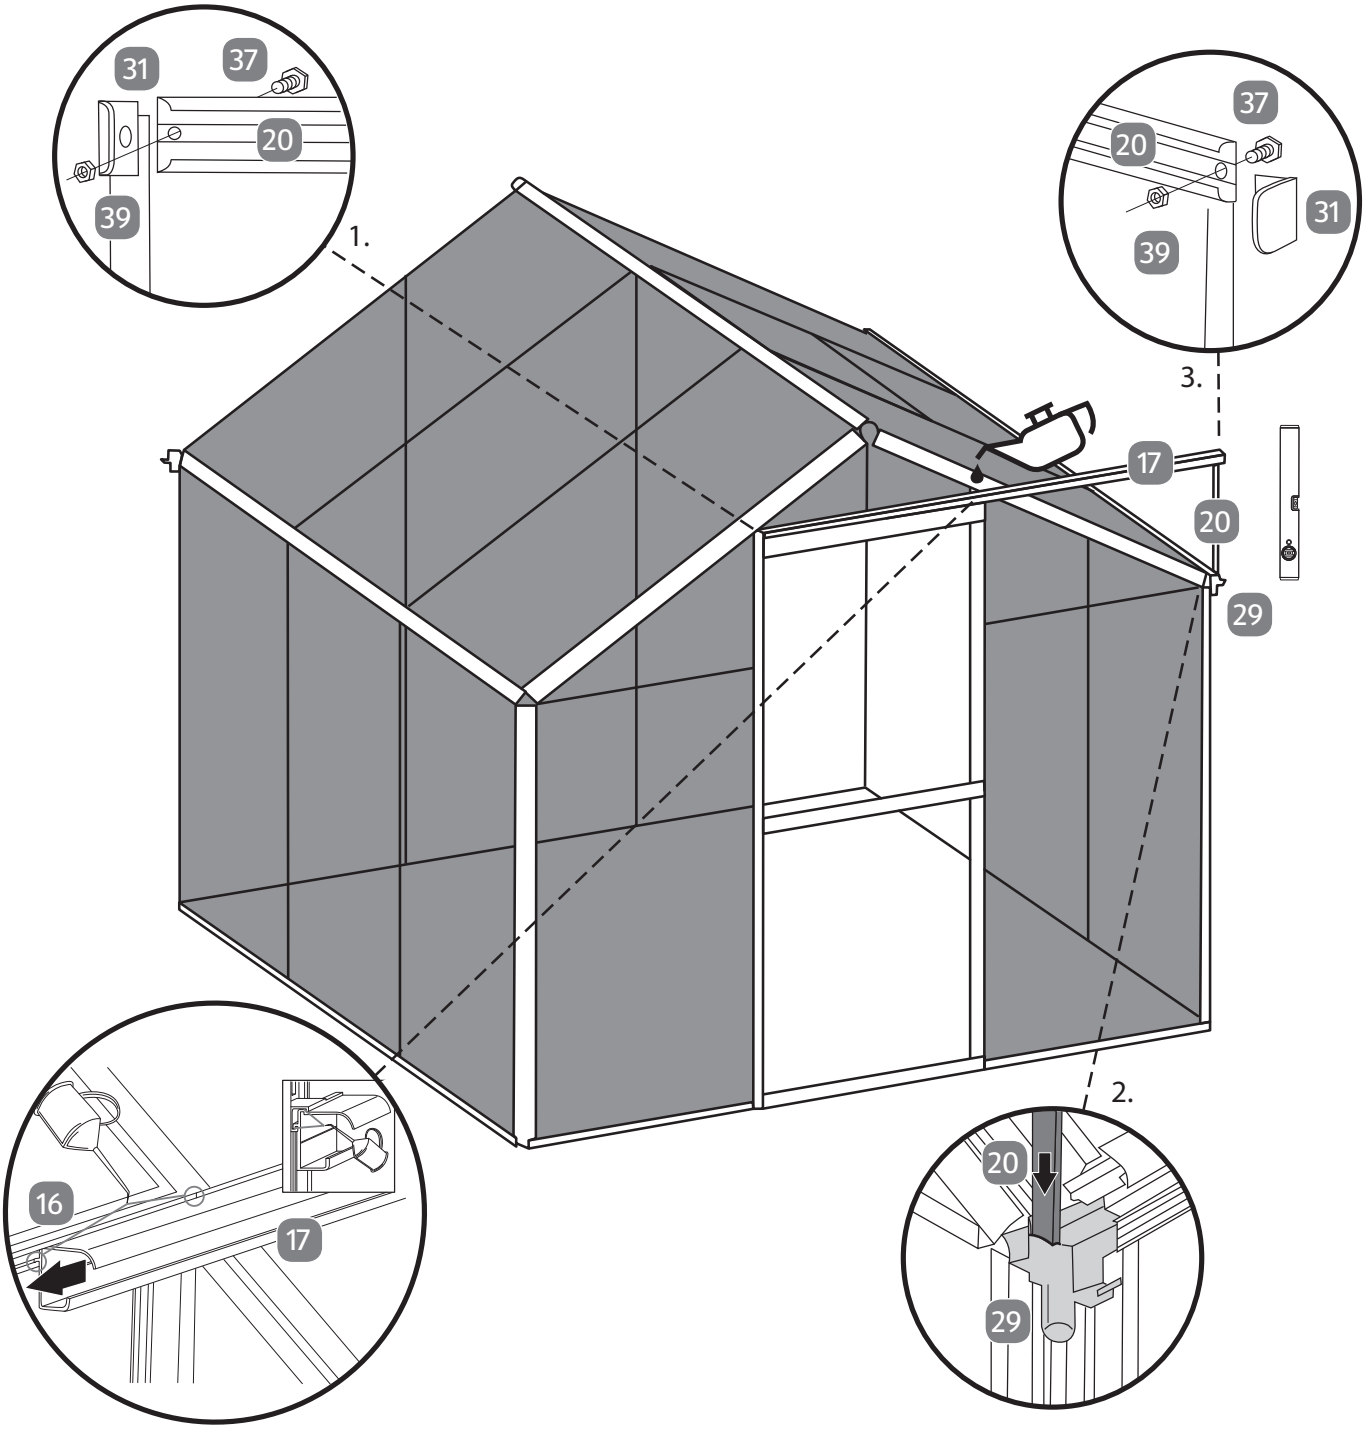

Regenablauf montieren

28

29		3×
33		2×

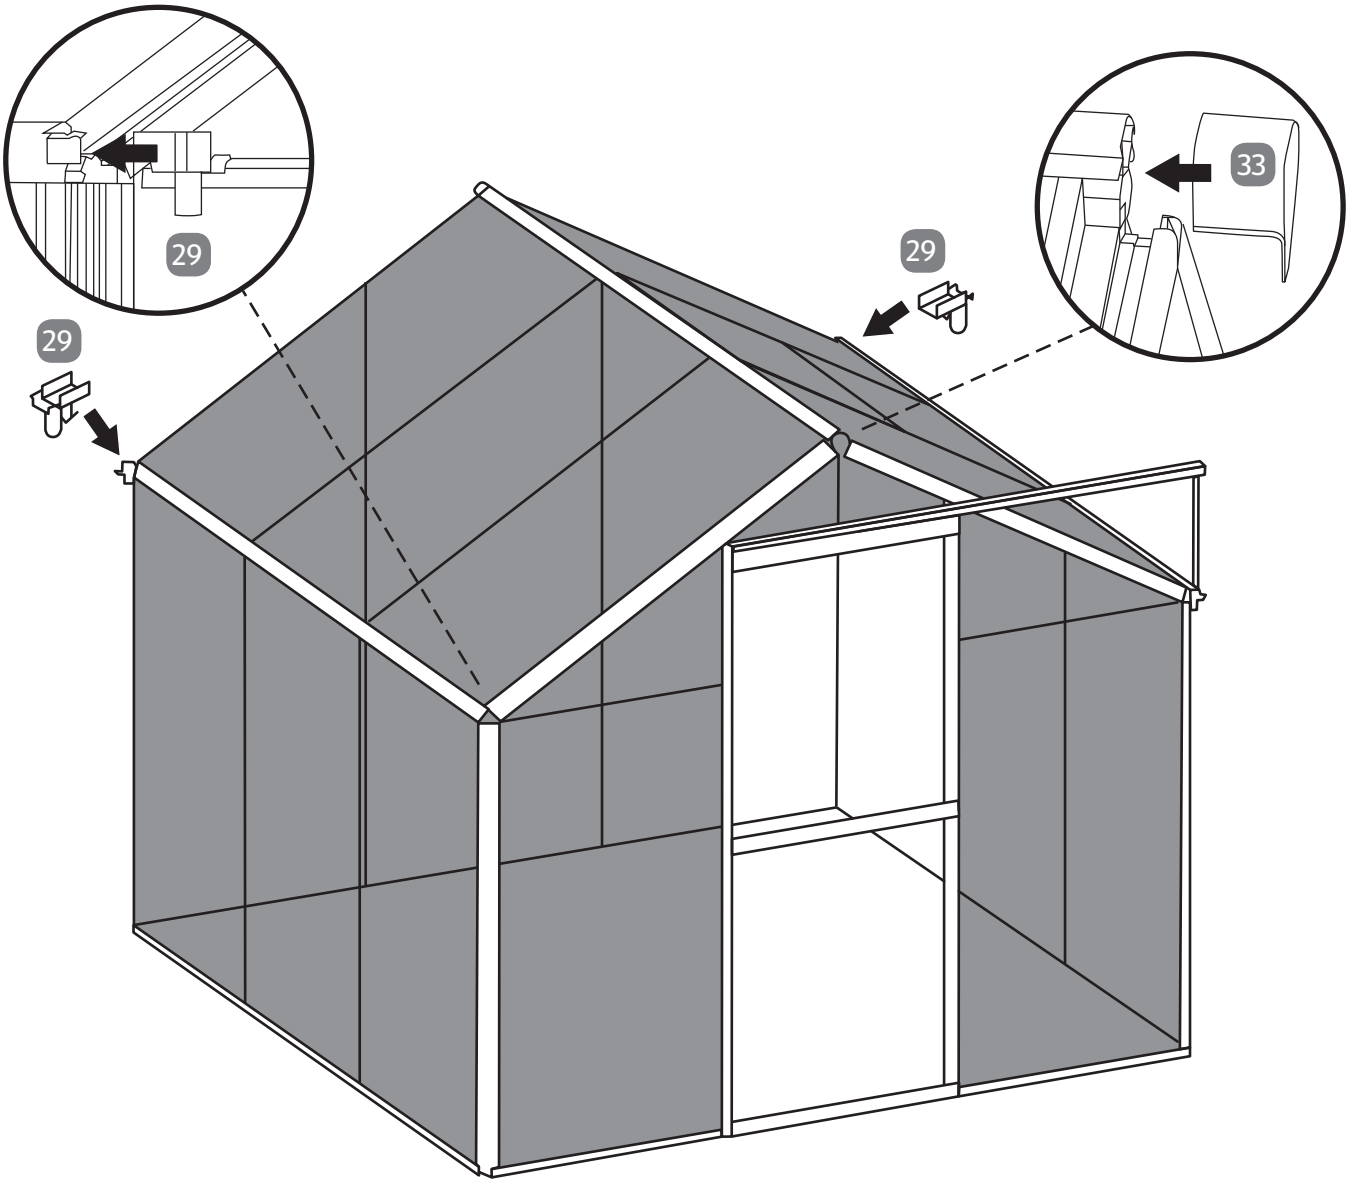

AT

VERTRIEBEN DURCH:

GFP HANDELS GESMBH
SIMBACH 11
4070 FRAHAM
AUSTRIA

KUNDENDIENST

☎ 069-34872170
www.gfp-international.com
E-Mail: service@gfp-international.com

3 JAHRE GARANTIE